

Manuale d'uso del programma PlayNow! e del Telecomando

Notizie sul Copyright

Questo documento e nessuna parte di esso possono essere riprodotti, copiati, trasmessi, trascritti o registrati in alcun linguaggio, in nessuna forma ed in nessun modo sia esso elettronico meccanico, magnetico, ottico, chimico o manuale.

AwardBIOS è un marchio registrato di AWARD Software & Phoenix Technologies
InsydeBIOS è un marchio registrato di Insyde Software & Insyde Technologies
PhoenixBIOS è un marchio registrato di AWARD Software & Phoenix Technologies
IBM PS/2 è un marchio registrato di IBM International Business Machines Corp.
Pentium III e Pentium 4 sono marchi registrati di Intel Corporation
Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation
SkyWay è un marchio registrato di SkyWay Network S.p.A.

SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali errori di scrittura contenuti in questo manuale.

I contenuti sono riferiti alla data di pubblicazione e stampa del manuale stesso.

SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute in questo documento.

Le informazioni e le caratteristiche tecniche del prodotto possono essere modificate in qualunque momento senza preavviso.



1 Inizio	3
2 Schermata Principale	3
3 Usare il lettore PlayNow!	4
3.1 Interfaccia PlayNow!	4
3.2 Controlli Generali	5
3.2.1 Modalità Lettore	5
3.2.2 Dispositivi esterni	5
3.2.3 Riproduzione	5
3.2.4 Pausa	5
3.2.5 Stop	5
3.2.6 Riproduzione veloce Avanti	6
3.2.7 Riproduzione veloce Indietro	5
3.2.8 Traccia successiva	6
3.2.9 Traccia precedente	6
3.2.10 Indicatore di Progressione	7
3.2.11 Volume	7
3.2.12 Muting	7
3.2.13 Espulsione Disco	7
3.2.14 Uscire	7
3.3 Controlli Riproduzione CD	8
3.3.1 Riproduzione Casuale (Shuffle)	8
3.4 Controlli Riproduzione VCD	8
3.4.1 Selezione canali audio	8
3.5 Controlli Riproduzione DVD	8
3.5.1 Usare il Menu	8
3.5.2 Visualizzare i Sottotitoli	8
3.5.3 Cambiare il Linguaggio	9
3.5.4 Cambiare Angolo di Visione	9
3.5.5 Impostazione Area/Regione	9
4 Usare il Telecomando IR	10
4.1 Menu Principale	10
4.2 Controlli Riproduzione CD	11
4.3 Controlli Riproduzione VCD	12
4.4 Controlli Riproduzione DVD	13
5 Accesso Veloce alle funzioni	14
5.1 Generale	14
5.2 CD Audio	15
5.3 VCD	15
5.4 DVD	15
5.5 Impostazioni Regione	16
6 Specifiche	16
6.1 Video	16
6.2 Audio	16
6.3 Supporto di navigazione	16
6.4 Supporto DVD	16
7 Supporto tecnico	16

1 Inizio

Durante il caricamento premere il tasto **DEL** (da tastiera) per entrare nel menu impostazioni BIOS. Nel menu impostazioni selezionare il sottomenu di configurazione etBIOS.

Impostare **[Boot from etBIOS]** a **[Enable]**.

Ora il programma PlayNow! partirà in automatico all'accensione o al riavvio del Mini AutoPC.

Per bypassare il programma PlayNow! in questa configurazione, tenere giù il tasto **Scroll Lok** durante il caricamento per caricare il prossimo dispositivo disponibile.

2 Schermata Principale

Dopo aver lanciato il programma PlyNow!, apparirà sul monitor la schermata principale. Nella parte centrale dello schermo sono presenti tre opzioni disponibili: PC, DVD e POWER. Le funzionalità di ogni opzione sono descritte qui sotto:

- PC** Accesso al Sistema Operativo (se installato)
- DVD** Accesso al Lettore Multimediale (DVD, VCD, CD)
- POWER** Spegnimento del Mini AutoPC




3 Usare il lettore multimediale PlayNow!

3.1 Interfaccia PlayNow!

Quando si è selezionata l'opzione **DVD** verrà visualizzata l'interfaccia grafica del lettore.

L'interfaccia grafica sarà sempre la stessa sia per la lettura di DVD che di VCD e CD.

L'interfaccia PlayNow! può anche essere controllata attraverso alcuni "Hot-Keys" (tasti di accesso veloce, vedere il capitolo 6).

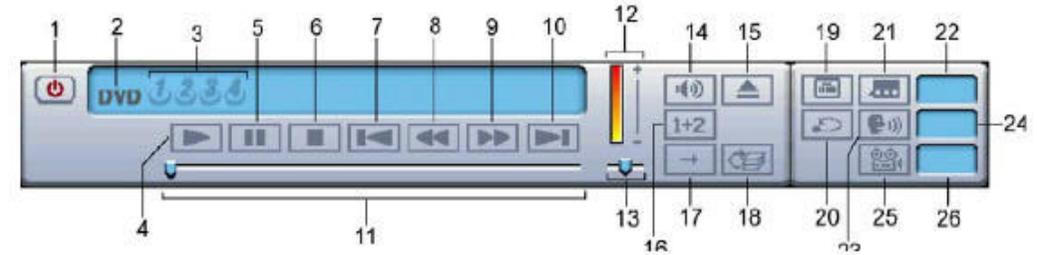

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Uscita | 14 | Muting Audio |
| 2 | Modalità Lettore | 15 | Espulsione Disco |
| 3 | Drive ID | 16 | Canale Uscita Audio |
| 4 | Riproduzione (Play) | 17 | Ripetizione (Repeat) |
| 5 | Pausa | 18 | Shuffle |
| 6 | Stop | 19 | Menu |
| 7 | Traccia Precedente | 20 | Riesumazione (Resume) |
| 8 | Riproduzione Indietro Veloce | 21 | Cambiare Linguaggio Sottotitoli |
| 9 | Riproduzione Avanti Veloce | 22 | Linguaggio Sottotitoli |
| 10 | Traccia Successiva | 23 | Cambiare Linguaggio Audio |
| 11 | Indicatore di Progressione | 24 | Linguaggio Audio |
| 12 | Volume | 25 | Cambiare Angolo di Visione |
| 13 | Bilanciamento Audio | 26 | Angolo di Visione |

3.2 Controlli Generali

3.2.1 Modalità Lettore


Cliccare sul selettore della modalità lettore per selezionare le modalità di riproduzione DVD, VCD o CD.



3.2.2 Seleziona Dispositivo Esterno


Dispositivi ottici IDE nel sistema sono visualizzati partendo da 1 e la loro sequenza è la stessa della sequenza IDE. Tutti i dispositivi ottici IDE sono individuati consecutivamente.

Dispositivi Hard Disk vengono ignorati e saltati. Se il programma PlayNow! individua due dispositivi ottici IDE, esso assegnerà Drive ID 1 e 2 senza tener conto di come sono connessi al sistema (cablatura). Quando il programma PlayNow! individua un qualunque dispositivo ottico IDE, esso visualizzerà un'icona per rappresentarlo. E' possibile selezionare il dispositivo che si vuole utilizzare cliccando sulla corrispondente icona.

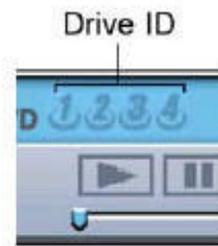


3.2.3 Riproduzione

Cliccare sul pulsante **Play** per far partire la riproduzione.

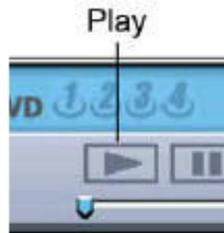


3.2.4 Pausa

Cliccare sul pulsante **Pause** per interrompere momentaneamente la riproduzione. Cliccare una seconda volta per riavviare la riproduzione o cliccare sul pulsante **Play**.

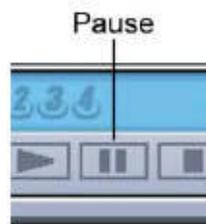

3.2.5 Stop


Cliccare sul pulsante **Stop** per interrompere la riproduzione

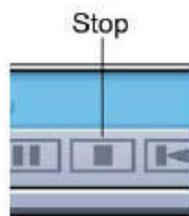

3.2.6 Riproduzione Avanti veloce (Forward)

Quando un CD è presente nel dispositivo ottico, cliccando sul pulsante **Forward** il lettore avvierà la riproduzione veloce in avanti del 5% rispetto al tempo complessivo.


Quando un DVD o un VCD è presente nel dispositivo ottico, cliccando sul pulsante Forward il lettore incrementerà la velocità di scanning. Se il lettore è nella modalità Ricerca Veloce Indietro, cliccando sul pulsante Forward la velocità di riproduzione indietro veloce decremerà fino alla velocità normale di riproduzione.

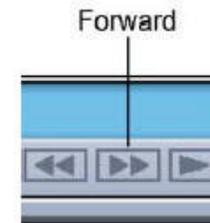

3.2.7 Riproduzione Indietro Veloce (Backward)

Quando un CD è presente nel dispositivo ottico, cliccando sul pulsante **Backward** il lettore avvierà la riproduzione veloce indietro del 5% rispetto al tempo complessivo.

Quando un DVD o un VCD è presente nel dispositivo ottico, cliccando sul pulsante Backward il lettore incrementerà la velocità di scanning. Se il lettore è nella modalità Ricerca Veloce Avanti, cliccando sul pulsante Backward la velocità di riproduzione avanti veloce decremerà fino alla velocità normale di riproduzione.

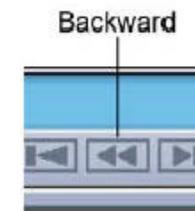


Nota: la velocità per i dischi VCD è: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x

la velocità per i dischi DVD è: 2x, 4x e 8x. Per ripristinare velocemente la riproduzione normale cliccare sul pulsante Play


3.2.8 Traccia Successiva (Next Track)

Cliccare sul pulsante **Next Track** per selezionare la traccia successiva a quella in riproduzione.

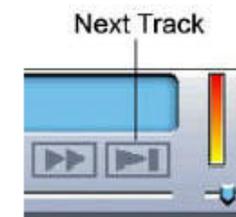


3.2.9 Traccia Precedente (Previous Track)

Cliccare sul pulsante **Previous Track** per selezionare la traccia precedente a quella in riproduzione.

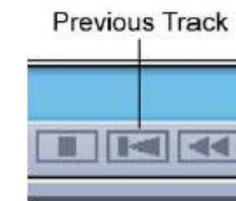


3.2.10 Indicatore di Progressione

L'indicatore di progressione mostra lo stato di avanzamento della riproduzione corrente. Durante la riproduzione spostare il cursore per selezionare un qualunque punto della riproduzione.

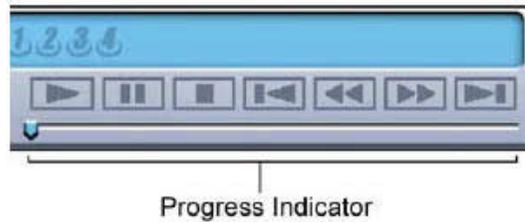


3.2.11 Volume

Per regolare il volume, cliccare sulla relativa barra per alzare o abbassare il livello.

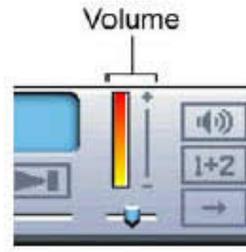


3.2.12 Muting Audio

Cliccare sul pulsante Mute per portare a zero il livello dell'audio. Cliccarlo una seconda volta per ripristinare il livello audio precedente.

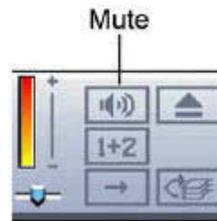

3.2.13 Espulsione Disco (Eject)

Cliccare sul pulsante Eject aprire lo slot di lettura del disco ed espellere il disco in riproduzione. Cliccare una seconda volta per chiudere lo slot di lettura.

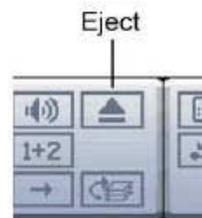

3.2.14 Uscita (Exit)


Cliccare sul pulsante Mute per portare a zero il livello dell'audio. Cliccarlo una seconda volta per ripristinare il livello audio precedente.



3.3 Controlli Riproduzione CD

3.3.1 Riproduzione Casuale (Shuffle)


Cliccare sul pulsante **Shuffle** per avviare la riproduzione casuale delle tracce contenute nel CD.

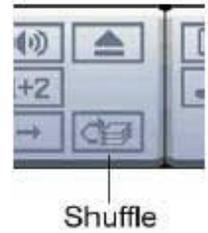

3.4 Controlli Riproduzione VCD

3.4.1 Selezione Canale Audio


Cliccare sul pulsante **Audio Output Channel** per selezionare il canale 1, il canale 2 o entrambi i canali.

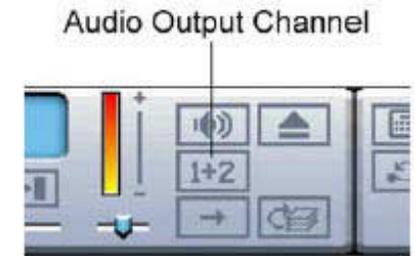

3.5 Controlli Riproduzione DVD


3.5.1 Utilizzare il Menu

Cliccando sul pulsante **Menu** si accede direttamente alla schermata menu del DVD in riproduzione. E' possibile riesumare la riproduzione cliccando il pulsante **Resume**. Queste funzioni possono essere inattive su alcuni DVD, in funzione dei loro contenuti.

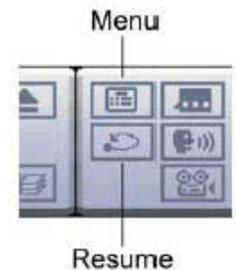


3.5.2 Visualizzare i Sottotitoli

I sottotitoli sono disponibili sulla quasi totalità dei DVD in commercio. Il linguaggio dei sottotitoli varia in funzione delle regioni dei DVD. La funzione sottotitoli è attiva soltanto durante la riproduzione. Per disabilitarla o cambiare il linguaggio tra quelli disponibili cliccare il pulsante **SUBTITLES**.

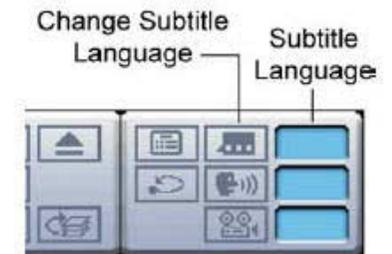


3.5.3 Cambiare il Linguaggio

Questa funzione è disponibile soltanto durante la riproduzione. Per selezionare il linguaggio desiderato tra quelli disponibili cliccare sul pulsante **LANGUAGE**.

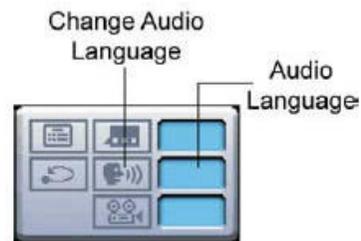


3.5.4 Cambiare Angolo di Visione (Angle)

Questa funzione è disponibile su alcuni DVD, soprattutto DVD di concerti dal vivo. Per selezionare l'angolo di visione desiderato tra quelli disponibili, cliccare il pulsante **ANGLE** durante la riproduzione.

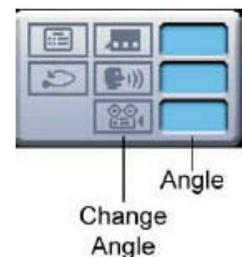

3.5.5 Impostazione Regione

La quasi totalità dei dischi e dei lettori DVD contengono un codice di regione. Un disco DVD può essere riprodotto soltanto se ha lo stesso codice di regione del lettore DVD. Se il programma PlayNow! individua codici diversi tra il lettore ed il disco DVD, visualizzerà la finestra **"Region Setup"**. Utilizzando questa finestra può essere cambiato il codice di regione del lettore DVD in funzione del disco. Qui sotto è riportata la schermata "Region Setup". Il codice di regione di un lettore DVD può essere cambiato soltanto per 5 volte. Il quinto cambiamento è permanente. Il codice di regione per l'Italia è il 2.

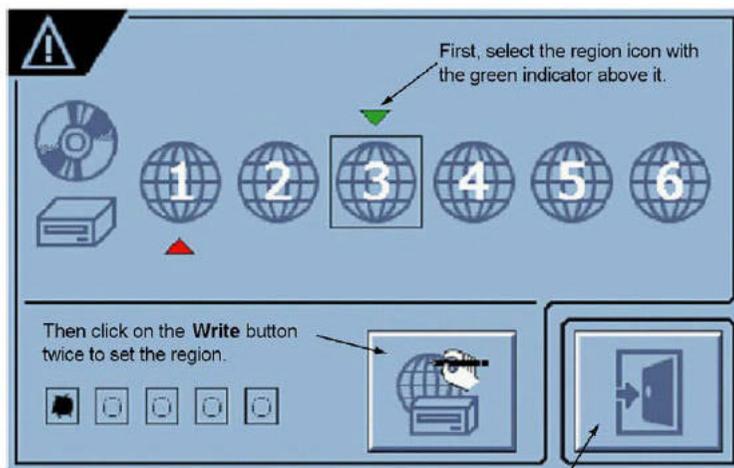

You may cancel at anytime (before clicking twice on the **Write** button) by clicking on the **Exit** button.

4 Usare il Telecomando IR

4.1 Menu Principale (Schermata PlayNow!)

Descrizione dei pulsanti


POWER - Spegnimento

ESC - OS Boot

TAB - Menu successivo

SHIFT TAB - Menu precedente

JOYSTICK (Enter) - Seleziona

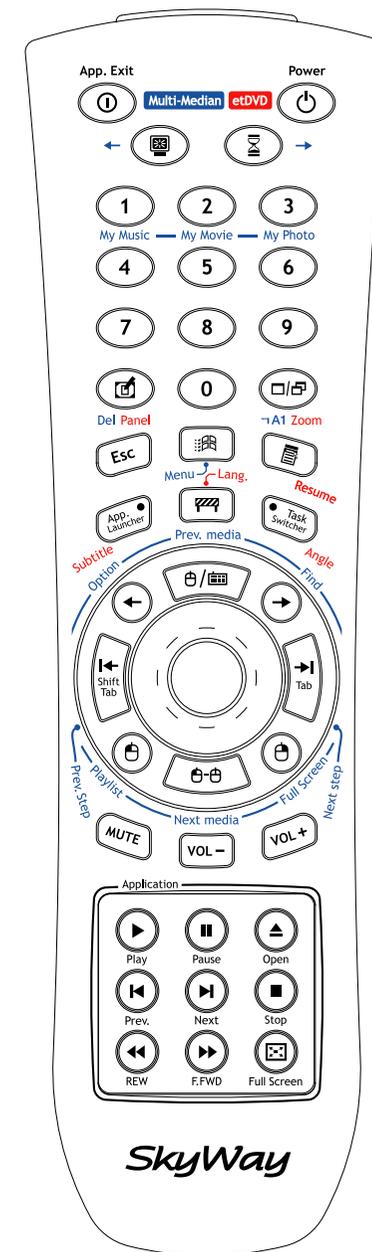


SkyWay

4.2 Controlli CD

Descrizione dei pulsanti


- 1 **POWER** - Accensione/Spengimento
- 2 **ESC** - Menu principale
- 3 **MUTE** - Audio On/Off
- 4 **VOL-/VOL+** - Regolazione Volume
- 5 **PANEL** - Pannello di controllo lettore CD
Mostra/Nascondi
- 6 **TAB** - Menu successivo
- 7 **SHIFT TAB** - Menu precedente
- 8 **JOYSTICK (Enter)** - Seleziona
- 9 **PLAY** - Avvia Riproduzione
- 10 **NEXT** - Traccia successiva
- 11 **PREV** - Traccia precedente
- 12 **PAUSE** - Arresta momentaneamente
la riproduzione
- 13 **STOP** - Arresta la riproduzione
- 14 **OPEN** - Apre lo slot di lettura dell'unità
- 15 **REPEAT** - Ripetizione

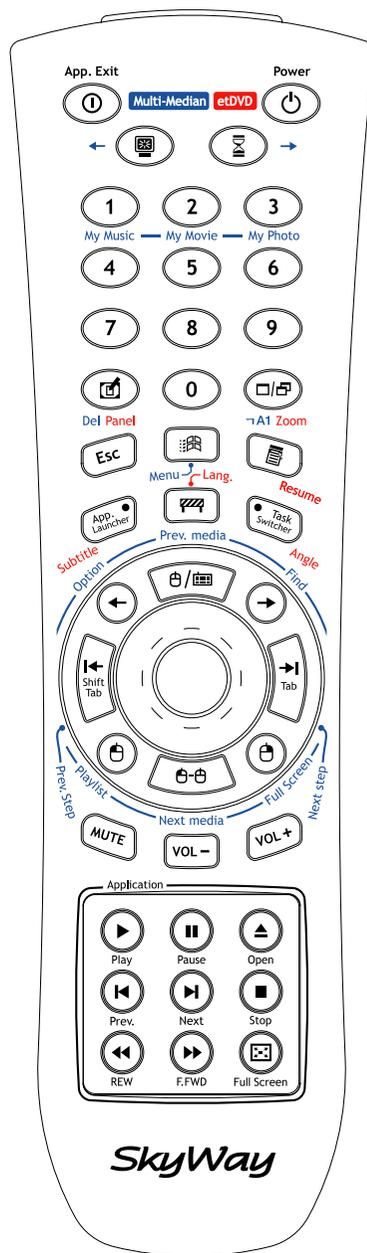

4.3 Controlli VCD

Descrizione dei pulsanti


- 1 **POWER** - Accensione/Spengimento
- 2 **ESC** - Menu principale
- 3 **MUTE** - Audio On/Off
- 4 **VOL-/VOL+** - Regolazione Volume
- 5 **PANEL** - Pannello di controllo lettore VCD
Mostra/Nascondi
- 6 **TAB** - Menu successivo
- 7 **SHIFT TAB** - Menu precedente
- 8 **JOYSTICK (Enter)** - Seleziona
- 9 **PLAY** - Avvia Riproduzione
- 10 **NEXT** - Traccia successiva
- 11 **PREV** - Traccia precedente
- 12 **PAUSE** - Arresta momentaneamente
la riproduzione
- 13 **STOP** - Arresta la riproduzione
- 14 **OPEN** - Apre lo slot di lettura dell'unità
- 15 **REPEAT** - Ripetizione
- 16 **ZOOM** - Visualizzazione (4:3, 16:9)
- 17 **APP LAUNCHER** - Sottotitoli On/Off
- 18 Cambia Canale Audio

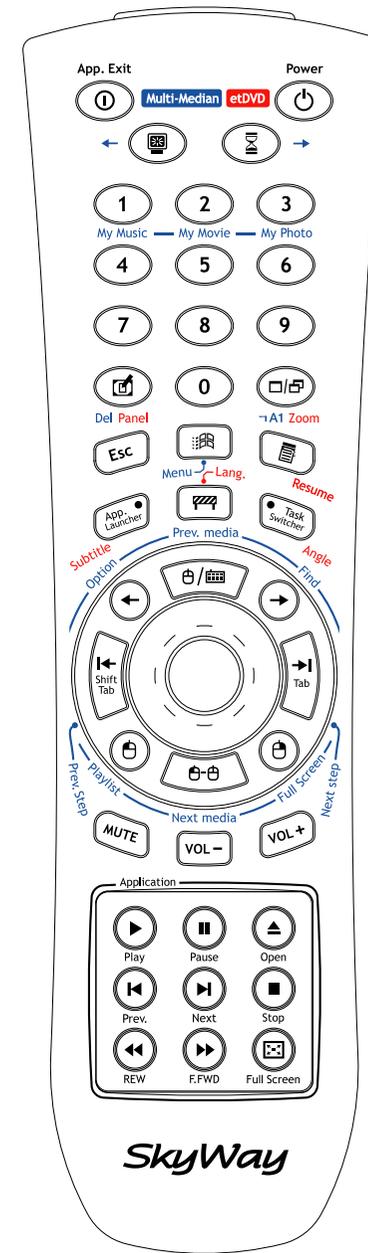

4.4 Controlli DVD

Descrizione dei pulsanti

- 1 **POWER** - Accensione/Spegnimento
- 2 **ESC** - Menu principale
- 3 **MUTE** - Audio On/Off
- 4 **VOL-/VOL+** - Regolazione Volume
- 5 **PANEL** - Pannello di controllo lettore DVD On/Off
- 6 **TAB** - Menu successivo
- 7 **SHIFT TAB** - Menu precedente
- 8 **JOYSTICK (Enter)** - Seleziona
- 9 **PLAY** - Avvia Riproduzione
- 10 **NEXT** - Traccia successiva
- 11 **PREV** - Traccia precedente
- 12 **FORWARD SCAN SPEED** - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
- 13 **BACKWARD SCAN SPEED** - 2x, 4x, 8x
- 14 **PAUSE** - Arresta momentaneamente la riproduzione
- 15 **STOP** - Arresta la riproduzione
- 16 **OPEN** - Apre lo slot di lettura dell'unità
- 17 **REPEAT** - Ripetizione
- 18 **ZOOM** - Visualizzazione (4:3, 16:9)
- 19 **DVD MAIN MENU** - Menu del DVD
- 20 **RESUME** - Riesumazione
- 21 **VISUALIZZA i DIVERSI SOTTOTITOLI DISPONIBILI**
- 22 **TASK SWITCHER** - Angoli di Visione
- 23 **VISUALIZZA i DIVERSI FORMATI AUDIO DISPONIBILI**

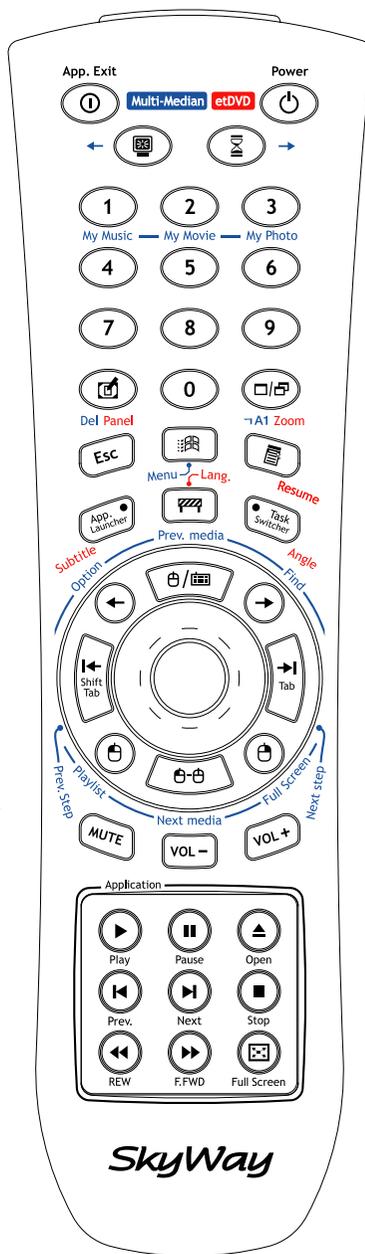

5 Accesso Veloce alle funzioni

5.1 Generale

E' possibile accedere alle funzioni del lettore multimediale sia cliccando sulle rispettive icone, sia utilizzando gli "Hot Keys" (Tasti di accesso veloce).


Qui di seguito c'è una tabella che riassume queste operazioni.

	PULSANTI	HOT KEYS	DESCRIZIONE
	Power	ESC o Q	Uscita dal lettore
	Drive 1	1	Seleziona il dispositivo 1
	Drive 2	2	Seleziona il dispositivo 2
	Drive 3	3	Seleziona il dispositivo 3
	Drive 3	4	Seleziona il dispositivo 4
	Play	F2 o p	Inizia la riproduzione
	Pause	F3 o Space	Modalità Pausa
	Stop	F4 o s	Modalità Stop
	Previous	F5 o v	Seleziona la traccia precedente
	Backward	F6 o b	Riproduzione Veloce Indietro
	Forward	F7 o f	Riproduzione Veloce Avanti
	Next	F8 o n	Seleziona la traccia successiva
	Play Bar		Indica lo stato di riproduzione e la durata totale.
	Tray	F12 o Backspace	Espelle o carica un disco nel lettore
	Mute	F9 o m	Azzerà il livello dell'audio
	Volume	+ o - = o _	Aumenta o diminuisce il livello dell'audio
	Balance	< o > , o .	Bilanciamento Audio Sinistra/Destra
	Panel	\	Mostra o nasconde il pannello


5.2 CD Audio

	PULSANTI	HOT KEYS	DESCRIZIONE
	Shuffle	F10 o u	Attiva/Disattiva la modalità di riproduzione casuale
	Repeat	F11 o r	Modalità Ripetizione: No Ripetizione, Ripetizione Traccia corrente, Ripetizione Disco
	Screen Saver	z o Z	Attiva il salvaschermo spegnendo il monitor
	Visualization	i	Visualizzazione On/Off


5.3 VCD

	PULSANTI	HOT KEYS	DESCRIZIONE
	Fast Backward	B	Riproduzione Indietro Veloce del VCD
	Fast Forward	F	Riproduzione Avanti Veloce del VCD
	Channel	F10 o l	Seleziona i canali di uscita audio 1, 2 o entrambi
	Repeat	F11 o r	Modalità Ripetizione: No Ripetizione, Ripetizione Traccia corrente, Ripetizione Disco
	Zoom	z o Z	Visualizza i vari livelli di zoom disponibili

5.4 DVD

	PULSANTI	HOT KEYS	DESCRIZIONE
	Menu	F10 o [Seleziona il Menu se disponibile
	Resume	F11 o]	Riesuma la riproduzione dalla posizione precedente prima che fosse selezionato il Menu
	Subtitle	u	Seleziona i sottotitoli disponibili
	Language	l	Seleziona i linguaggi audio disponibili
	Angle	a	Seleziona gli angoli di visione disponibili
	Zoom	z o Z	Seleziona i livelli di Zoom disponibili

5.5 Impostazioni Codice Regione

	PULSANTI	HOT KEYS	DESCRIZIONE
	Disc Region	da 1 a 6	Il led verde indica il corrente codice di regione che può essere selezionato
	Drive Region	F11 o]	Il led rosso indica il corrente codice di regione del dispositivo
			Indica quante volte ad un dispositivo può ancora essere assegnato il codice di regione
			Indica il numero di volte che un dispositivo è stato impostato il codice di regione
	Write	F2 o p	premere per selezionare la modalità scrittura, premere di nuovo per impostare un nuovo codice di regione al dispositivo
	Quit	Esc o Q	Uscita dalla finestra impostazioni del codice di regione

6 Specifiche

6.1 Video

Supporta DVD (MPEG-2)

Supporta VCD versione 2.0 (MPEG-1)

6.2 Audio

Supporta decodifica audio A/52

Supporta audio MPEG-2 e decodifica LPCM (Linear Pulse Code Modulation)

6.3 Supporto di navigazione

Il cursore di scorrimento permette l'accesso istantaneo a qualunque punto di riproduzione

Avanzamento Veloce di 2x, 4x, 8x (16x e 32x, VCD)

Riavvolgimento Veloce di 2x, 4x, 8x (16x e 32x, VCD)

6.4 Supporto DVD

Supporta fino a 32 diversi Sottotitoli

Supporta fino a 8 diversi Linguaggi Audio (traccia audio)

Supporta fino a 9 Angoli di Visione

7 Supporto Tecnico

Prima di richiedere supporto tecnico, leggere attentamente questo manuale. E' possibile inoltre rivolgersi presso il centro Dealer locale. Soluzioni ad alcuni problemi, aggiornamenti, e novità in generale sono disponibili sul sito Internet www.skyway.it