

GM-1000

Manuale Utente

Monitor da plancia Widescreen da 7" con lettore DVD
ATS-7000 Unità di controllo A/V multifunzione

**Il primo prodotto al mondo ad avere il display LCD regolabile
sia sull'asse orizzontale che sull'asse verticale totalmente
motorizzato e comandabile da telecomando.**




SkyWay Network S.p.A. - Via della Meccanica, 14 - 04011 Aprilia LT - WWW.SKYWAY.IT

	Pag.		
Comandi dell'unità principale	3	Riproduzione dei DVD	9
Comandi del telecomando	3	Fermare la riproduzione	9
Operazioni Generali	4	Mettere in pausa la riproduzione	10
Uso del pulsante RESET	4	Ricerca del capitolo (Selezione delle scene)	10
PWR (Power)	4	Riproduzione Fotogramma per Fotogramma	10
Comandi ed azionamento del monitor LCD	4	Riproduzione rallentata (Moviola)	10
Regolazione dell'angolo di visione	4	Funzione Ripetizione	10
Regolazione del Volume	5	Avanti / Indietro veloce	10
Funzione MUTE	5	Salto della traccia	10
Selezione degli ingressi	5	Funzione Zoom	10
Selezione del sistema video (PAL o NTSC)	5	Scelta titoli	10
Messaggi sul Display	5	Scegliere la lingua dell'audio	10
		Scelta dell'angolo di visione	10
		Scelta del sistema video NTSC/PAL	11
		Visualizzazione del contatore	11
Menù di Sistema	5	Riproduzione dei VCD (Video CD)	11
Regolare il Bilanciamento Audio (BALANCE)	5	Selezionare il Menù VCD	11
Regolare il Fader (FADE)	5	Fermare la riproduzione	11
Regolare i toni Bassi (BASS)	6	Mettere in pausa la riproduzione	11
Regolare i toni Alti (TREBLE)	6	Ricerca delle tracce	11
Attivare/disattivare il Loudness (LOUDNESS)	6	Riproduzione Fotogramma per Fotogramma	11
Effetti SRS	6	Riproduzione rallentata (Moviola)	11
Effetto FOCUS	6	Funzione Zoom	11
AUX1 OUT	6	Salto della traccia	11
AUX2 OUT	6	Avanti / Indietro veloce	11
Attivazione / Disattivazione Orologio	6	Funzione Ripetizione	12
Regolazione dell'ora (CLOCK)	6	Funzione Ripetizione da A a B	12
Regolazione della Luminosità dell'immagine (BRIGHT)	6	Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)	12
Regolazione dell'intensità del Colore (COLOR)	6	Commutare l'uscita audio	12
Regolazione del Contrasto dell'immagine (CONTRAST)	6	Funzione PCB	12
Regolazione della Tonalità dell'immagine (TINT)	6	Scelta del sistema video NTSC/PAL	12
Regolazione dell'intensità della retroilluminazione (DIMMER)	6	Visualizzazione del contatore	12
Regolazione del Livello della Retroilluminazione	6		
Altoparlante Integrato (SPEAKER)	6	Riproduzione dei CD Audio	12
Selezione dell'ingresso Navigatore Satellitare (NAV IN)	6	Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)	12
Selezione dell'ingresso Changer (DVC IN)	6	Funzione Ripetizione	12
Selezione del sistema Video (SYSTEM)	7	Avanti / Indietro veloce	12
Auto Apertura / Chiusura (OPEN CLO)	7	Funzione Ripetizione da A a B	12
Regolazione dell'orientamento dell'immagine (REV)	7	Salto della traccia	12
		Ricerca delle tracce	13
		Visualizzazione del contatore	13
Menù DVD	7	Ascolto degli MP3	13
Regolazioni Generali (GENERAL SETUP)	7	Scelta delle tracce MP3	13
TV Display	7	Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)	13
PIC Mode	7	Funzione Ripetizione	13
Angle Mark	7	Avanti / Indietro veloce	13
OSD Language	7	Funzione Ripetizione da A a B	13
Caption	7	Salto della traccia	13
Screen Saver	7	Mettere in pausa la riproduzione	13
Regolazioni altoparlanti (SPEAKER SETUP)	7	Fermare la riproduzione	13
Downmix	7	Visualizzatore del contatore	13
Regolazioni Audio (AUDIO SETUP)	7		
Audio Out	7	Operazioni con il DVD/CD Changer (DVC)	14
OP Mode	7	Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)	14
Dual Mono	8	Funzione Ripetizione	14
Dynamic	8	Avanti / Indietro veloce	14
Prologic	8	Riproduzione rallentata (Moviola)	14
LPCM	8	Scansione dei dischi (Disc Scan)	14
Regolazioni Karaoke (KARAOKE SETUP)	8	Mettere in pausa la riproduzione	14
Karaoke Mode	8	Fermare la riproduzione	14
Preferences	8	Cambiare disco nel CD Changer	14
Tv System	8	Salto della traccia	14
Audio	8	Menù del VCD	14
Subtitle	8	Commutare l'uscita audio	14
Disc Menu	8	Scelta del sistema video NTSC/PAL	14
Locale	8	Visualizzazione del contatore	14
Parental	8		
Password	8	Connessioni GM-1000	14
Default	8		
Smart Nav	9	Connessioni ATS-7000	16
Reset delle impostazioni DVD	9		
Operazioni TV	9	Specifiche tecniche	19
Sintonia Automatica	9		
Sintonia Manuale	9		
Funzioni Radlo	9		
Sintonia Automatica	9		
Sintonia Manuale	9		


Grazie per aver acquistato un prodotto SkyWay. L'alto contenuto tecnologico e le esclusive caratteristiche funzionali permettono di ottenere livelli qualitativi eccezionali. Per ottenere migliori risultati Le raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo a portata di mano per una rapida consultazione.

Comandi sull'apparato

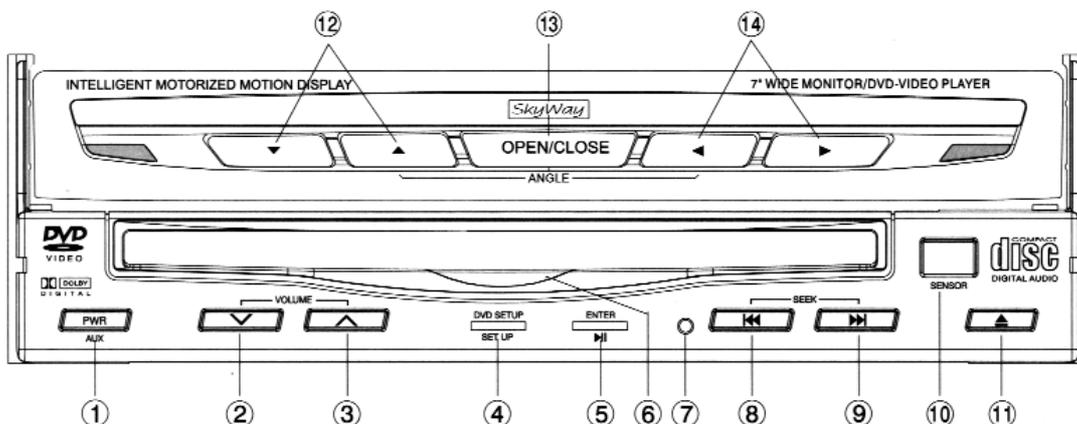

- ① **PWR/AUX**
Spingere per commutare le sorgenti
Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spengere l'apparato
- ②③ **[∨][^] Volume:** regola il livello del suono
- ④ **DVD SETUP/SETUP**
Spingere per visualizzare il menù di sistema
Tenere premuto per 2 secondi per visualizzare il menù del DVD
- ⑤ **ENTER/||** Spingere per passare dalla Riproduzione alla Pausa e viceversa, tenere spinto per 2 secondi per entrare nelle funzioni
- ⑥ **DVD Indicator**
- ⑦ **RESET**
- ⑧⑨ **◀▶ SEEK**
Spingere ▶ per avanzare
Spingere ◀ per tornare indietro
Spingere per almeno 2 secondi per avanzamento veloce e riavvolgimento veloce
- ⑩ **SENSOR** Sensore del Telecomando
- ⑪ **▲EJECT** Spingere per espellere il disco
Spingere per oltre 3 secondi per ripristinare le regolazioni di fabbrica
- ⑫ **∇/▲** Regolano l'angolazione del monitor Alto/Basso
- ⑬ **OPEN/CLOSE** Apre/Chiude il monitor
Se tenuto spinto per oltre 2 secondi permette la regolazione Avanti/Dietro del monitor
- ⑭ **◀/▶** Regolano l'angolazione del monitor Destro/Sinistro

Comandi sul telecomando

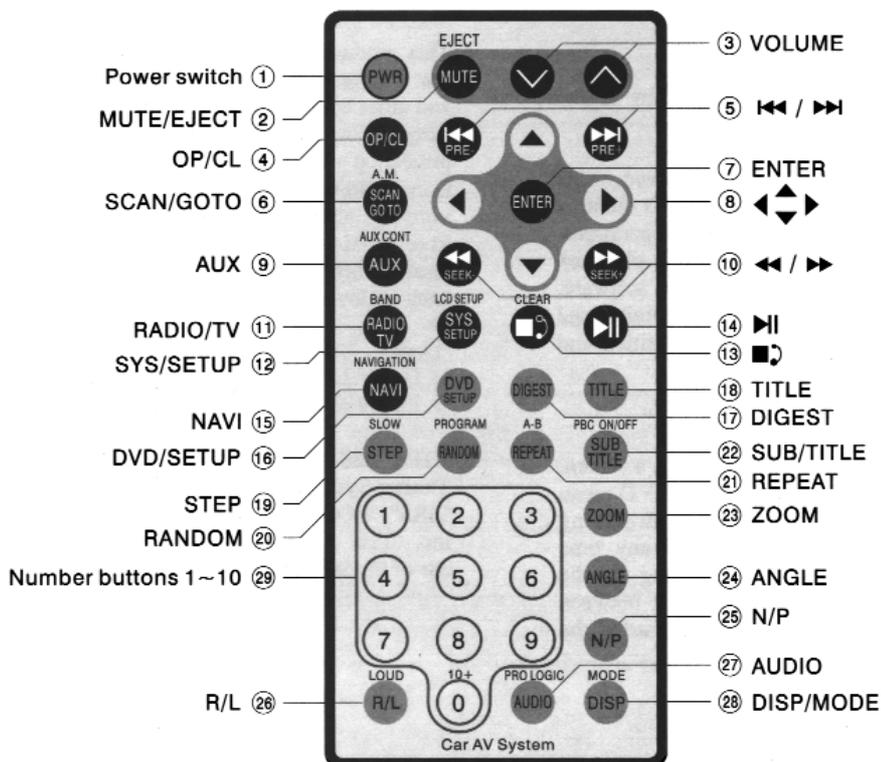

Uso del pulsante RESET

In caso di errore operativo o in ogni caso nel quale l'apparato non risponde correttamente ai comandi, seguire le seguenti istruzioni:

- 1) Accertarsi che il comando **ACC** (consenso sotto chiave) sia spento.
- 2) Spingere il pulsante **RESET** con una penna o un altro oggetto appuntito.

IMPORTANTE!

* Se dopo aver Resettato il GM-1000 / GM-800 il problema persiste, resettare anche l'unità Audio Video AVS-7000 / AVS-9000 (solitamente montata in un luogo nascosto) tramite il pulsante reset (5) come indicato a pag. 16.

* L'uso del pulsante **RESET** riporta l'apparato alle condizioni iniziali (come nuovo), tutte le informazioni memorizzate nell'apparato andranno perse incluse le stazioni radio e TV memorizzate.

PWR (Power)

- 1) Spingere il pulsante **PWR** per accendere l'apparato.
- 2) Spingere nuovamente il pulsante **PWR** per spegnerlo.

Note:

- * Lasciare una immagine ferma sul monitor per lunghissimo tempo può causare segni indelebili al monitor stesso.
- * Il display potrà essere leggermente meno luminoso appena acceso, la luminosità tornerà normale dopo alcuni secondi non appena il display si sia scaldato.
- * L'audio può essere ascoltato indifferentemente sia con il monitor aperto sia con il monitor chiuso.

ATTENZIONE: Se installato correttamente (sensore del freno a mano connesso), mentre il veicolo è in movimento sul display verrà visualizzato il seguente messaggio:

PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY

La legislazione attuale prevede sanzioni se si guida mentre si guarda un monitor in funzione all'interno dell'auto, per tale ragione è presente un filo di consenso da collegare al freno a mano che disattiva la visualizzazione del monitor (mantenendo attive tutte le altre funzioni) quando il freno a mano non è attivo (veicolo in movimento).

Comandi ed azionamento del monitor LCD

Quando il display viene chiuso, l'ultima posizione viene memorizzata ed alla successiva apertura si riposizionerà esattamente come era prima di essere chiuso.

- 1) Spingere il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato

oppure il tasto(4) **[OP/CL]** sul telecomando. Il sistema emetterà 3 "beep", le luci blu agli angoli lampeggeranno ed il monitor motorizzato uscirà dall'unità in plancia e si metterà in posizione di riproduzione. Evitate di toccare il monitor durante le operazioni di Apertura/Chiusura.

Note:

- * Se il monitor incontra un ostacolo durante le operazioni di Apertura/Chiusura, si bloccherà automaticamente. Per sbloccarlo, rimuovere l'ostacolo e spingere nuovamente il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando.
- * Se il monitor si blocca inspiegabilmente durante le operazioni di Apertura/Chiusura, spingere nuovamente il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto(4) **[OP/CL]** sul telecomando per proseguire l'operazione, se il problema persiste, spingere il tasto **RESET** dell'unità, se ancora non si risolve il problema contattare il proprio Installatore Specializzato.
- * Se mentre il monitor si sta aprendo o chiudendo vengono schiacciati i tasti **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando, il movimento viene bloccato. Spingere nuovamente i tasti **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando per riprendere il movimento.
- * Quando l'apparato è spento, spingendo il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando si accenderà l'apparato ed il monitor si aprirà automaticamente.

Regolazione dell'angolo di visione

- 1) spingere i pulsanti ▲ o ▼ per regolare l'angolo di visione verticale del monitor da 40 a 105 gradi.
- 2) Spingere i pulsanti ◀ o ▶ per regolare l'angolo di visione orizzontale del monitor di 15 Gradi verso destra o verso sinistra.

Note:

- * Con il monitor aperto, spingere e tenere premuto per 2 Secondi il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando, si otterrà lo spostamento avanti / dietro (di 2,5 Cm) del monitor.
- * Spingere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando per riposizionare il monitor al centro da qualsiasi posizione.
- * Se il monitor incontra un ostacolo durante le operazioni di regolazione dell'angolo di visione, si bloccherà immediatamente. Per sbloccarlo, rimuovere l'ostacolo e spingere nuovamente il tasto **[OPEN/CLOSE]** sull'apparato oppure il tasto (4) **[OP/CL]** sul telecomando.
- * Con temperature particolarmente fredde il display potrà apparire leggermente meno luminoso appena acceso finché non si sia scaldato.

* Durante il modo di riproduzione DVD per regolare l'angolo di visione spingere il pulsante (12) [SYS SETUP] e regolare l'angolo di visione tramite le frecce [▲▼◀▶] che compaiono sul monitor.

* Se si mantengono spinti i tasti ▲ o ▼ oppure ◀ o ▶ sul monitor, l'angolo di visione varierà continuamente.

* La tonalità dei colori del display varia a seconda della posizione dalla quale si osserva, tramite le regolazioni dell'angolo di visione è possibile trovare l'angolo di visione migliore.

* Se la tensione della batteria dell'auto è particolarmente bassa possono verificarsi sfarfallii sul display durante le regolazioni dell'angolo di visione.

* Grazie alla memoria dell'ultima posizione, all'apertura il monitor si riposiziona esattamente nell'ultima posizione prima di essere chiuso.

Regolazione del Volume

Spingere i tasti (3) ▲ , ▼ sul telecomando, oppure i tasti (2) e (3) ▲ , ▼ sull'apparato per regolare il volume.


Quando i tasti (3) ▲ , ▼ vengono mantenuti premuti, il volume varierà in continuazione.

Funzione MUTE


Spingere il tasto (2) [MUTE] sul telecomando per silenziare l'apparato, spingerlo nuovamente per ripristinare il livello sonoro.

Selezione degli ingressi

1) Spingere il tasto (1) [AUX] sull'apparato per selezionare la sorgente seguendo la sottostante sequenza:

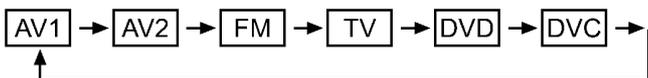


2) Spingere il tasto (9) [AUX] sul telecomando per selezionare la sorgente seguendo la sottostante sequenza:

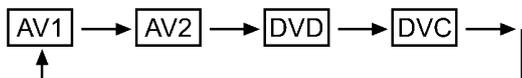


3) Spingere il tasto (11) [RADIO/TV] sul telecomando per commutare l'ingresso fra RADIO e TV.

4) Spingere e mantenere premuto il tasto (11) [RADIO/TV] per almeno 2 secondi per selezionare le bande di ricezione:

Dalla sezione TV:

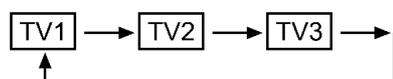

Dalla sezione RADIO:

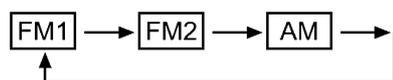

5) Spingere il pulsante (15) [NAVI] per selezionare l'ingresso dedicato ai navigatori.

Note:

* Il navigatore Satellitare è opzionale. Questo apparato offre solo un ingresso dedicato ai navigatori satellitari.

* Sono disponibili molti tipi di ingresso per i navigatori satellitari, per selezionarli consultare la sezione [NAVI IN] nel menù di sistema.

* Se si utilizza l'ingresso RGB, l'audio dei navigatori satellitari può essere ascoltato solo attraverso l'altoparlante incorporato all'unità.

Selezione del sistema TV

Per selezionare il sistema TV fra NTSC (Americano) e PAL (Europeo) interrompere la riproduzione tramite il tasto (13) ■ e spingere il tasto (25) [N/P] per passare da un sistema all'altro.

Note:

Se il sistema TV non è corretto le immagini vengono riprodotte in Bianco e Nero invece che a colori.

Nel caso le sovradescritte operazioni non risolvano l'inconveniente, vi preghiamo di rivolgervi al vostro Installatore Specializzato.

Messaggi sul Display

Spingere il tasto (28) [DISP/MODE] per visualizzare sul monitor le informazioni di stato e l'orologio

Menù di Sistema

Per entrare nel Menù principale o Menù di Sistema spingere due volte il tasto (12) [SYS SETUP], spingerlo ancora una volta per uscire e salvare i cambiamenti.

Con il menù attivato spingere i tasti (8) ▲ e ▼ per scegliere la voce ed i tasti ◀ e ▶ per scegliere le opzioni.

* Se non vengono spinti uno dei seguenti pulsanti (8) ▲, ▼, ◀, ▶ per almeno 10 secondi, si esce dal menù di sistema.

DESCRIZIONE DEI COMANDI

(BALANCE) Regolare il Bilanciamento Audio

Spingere il tasto ◀ per spostare il suono sul canale Destro, spingere il tasto ▶ per spostare il suono sul canale Sinistro.

(FADE) Regolare il Fader

Spingere il tasto ◀ per spostare il suono sui canali Front, spingere il tasto ▶ per spostare il suono sui canali Rear.

(BASS) Regolare i toni Bassi

Spingere il tasto ◀ per diminuire l'intensità dei Bassi, spingere il tasto ▶ per incrementare l'intensità dei Bassi.

(TREBLE) Regolare i toni Alti

Spingere il tasto ◀ per diminuire l'intensità dei toni Alti, spingere il tasto ▶ per incrementare l'intensità dei toni Alti.

(LOUDNESS) Attivare/Disattivare il Loudness

Attivarlo o disattivarlo tramite i comandi on/off.

(SRS) Effetti SRS

Attivarlo o disattivarlo tramite i comandi on/off.

* Gli effetti SRS funzionano solo con segnali 3D.

(FOCUS) Effetto FOCUS

Selezionare una delle seguenti opzioni:

OFF, LOW, HIGH.

Descrizione delle Opzioni:

OFF Sistema Focus Spento

LOW Per enfatizzare i toni Bassi

HIGH Per enfatizzare i toni Alti

ATTENZIONE: Quando le funzioni SRS e FOCUS sono attive i comandi [BALANCE] e [FADE] sono inattivi.

(AUX1 OUT) Selezione il segnale da inviare all'uscita AUX 1 (Uscita RCA).

Scegliere fra le seguenti opzioni:

LINK, AV1, AV2, FM, TV, DVD, DVC

(AUX2 OUT) Selezione il segnale da inviare all'uscita AUX 2 (Uscita dedicata ai monitor SkyWay serie VD).

Scegliere fra le seguenti opzioni:

LINK, AV1, AV2, FM, TV, DVD, DVC

Nota:

Selezionare l'opzione LINK se si desidera che sulle uscite si vedano le stesse immagini che si vedono sul monitor principale. Selezionando una opzione diversa è possibile vedere due o tre immagini diverse contemporaneamente, (es. è possibile vedere il navigatore sul monitor principale in plancia, un canale TV su un monitor secondario ed un DVD su un altro monitor secondario montato sui poggiatesta).

(CLOCK) Attivazione / Disattivazione Orologio

Attivarlo o disattivarlo tramite i comandi on/off.

* Se l'orologio viene attivato esso sarà sempre visibile sul display.

(ADJUST HOUR) Regolazione dell'ora

Regolare le ore tramite i tasti ◀ ▶

(ADJUST MINUTE) Regolazione dei minuti

Regolare i minuti tramite i tasti ◀ ▶

(BRIGHT) Regolazione della Luminosità dell'immagine

Regolare la luminosità dell'immagine.

(COLOR) Regolazione dell'intensità del Colore

Regolare la densità del colore dell'immagine.

(CONTRAST) Regolazione del Contrasto dell'immagine

Regolare il contrasto dell'immagine.

(TINT) Regolazione della Tonalità dell'immagine

Regolare la tonalità delle immagini.

* La regolazione della Tonalità funziona solo quando il sistema è in modalità video NTSC (Americano).

(DIMMER) Regolazione dell'intensità della retroilluminazione

Regolare l'intensità della retroilluminazione del display scegliendo tra una delle seguenti opzioni: AUTO, HIGH, LOW.

Descrizione delle opzioni:

AUTO Regola automaticamente l'intensità in base all'illuminazione ambientale.

HIGH Raccomandato quando c'è molta luce

LOW Raccomandato per le visioni notturne o quando c'è poca luce.

(DIMMER LV) Regolazione del Livello della Retroilluminazione

Regolare il livello della retroilluminazione del display.

* Questa regolazione è attiva solo quando la regolazione dell'intensità della retroilluminazione è su AUTO.

(SPEAKER) Altoparlante Integrato

Selezionare ON (altoparlante attivo) oppure OFF (altoparlante disattivo).

Note:

Quando il GM-1000/GM-800 vengono collegati alle unità A/V ATS-7000 o ATS-9000, l'altoparlante interno viene automaticamente settato su OFF, quando queste unità vengono connesse all'adattatore A/V, l'altoparlante interno viene automaticamente settato su ON.

(NAV IN) Selezione dell'ingresso Navigatore Satellitare

Scegliere fra le seguenti opzioni:

RGB, AV1, AV2

Note:

* Il navigatore Satellitare è opzionale. Questo apparato offre solo un ingresso dedicato ai navigatori satellitari.

* Se si utilizza l'ingresso RGB, l'audio dei navigatori satellitari può essere ascoltato solo attraverso l'altoparlante incorporato all'unità.

(DVC IN) Selezione dell'ingresso Changer (DVC)

Scegliere fra le seguenti opzioni:

DVC, AV1, AV2

(SYSTEM) Selezione del sistema Video

Eseguire una delle seguenti opzioni:

Selezionare dal menù il sistema video fra PAL (Europeo) o NTSC (Americano).

Oppure:

Spingere e tenere premuto il tasto (25) [N/P] sul telecomando per almeno 2 secondi per commutare il sistema fra PAL e NTSC

(OPEN CLO) Auto Apertura / Chiusura

Scegliere fra le opzioni AUTO o OFF.

AUTO: Se il filo ACC è stato collegato sotto chiave, ogni volta che si spegne il quadro dell'auto il sistema si chiuderà automaticamente, quando si riaccende il quadro l'apparato si accenderà ed il monitor si aprirà e tornerà nell'ultima posizione prima di essere chiuso.

OFF: La funzione Auto è disattivata.

(REV) Regolazione dell'orientamento dell'immagine

Scegliere una fra le seguenti opzioni:

NORM, NORM.REV, REV.IM, REV

NORM:	Immagine Positiva
NORM.REV:	Immagine Invertita
REV.IM:	Immagine Positiva e Negativa
REV:	Immagine Negativa ed Invertita

Menù DVD

Per visualizzare il menù DVD operare come segue:

- 1) Selezionare l'ingresso DVD tramite il tasto (1) sull'apparato oppure tramite il tasto (9) [AUX] sul telecomando.
- 2) Spingere il tasto (16) [DVD SETUP] per visualizzare il Menù DVD e spingerlo ancora per uscire.
- 3) All'interno del menù spingere i tasti (8) ▲ e ▼ per scegliere la voce ed i tasti ◀ e ▶ per scegliere le opzioni.
- 4) Spingere il tasto (7) [ENTER] per confermare e salvare le opzioni selezionate.

DESCRIZIONE DEI MENU'

GENERAL SETUP

TV DISPLAY (Visualizzazione sullo schermo)

*** PS (Pan e Scan)**

I margini di destra e di sinistra vengono leggermente tagliati. Le immagini più significative vengono riprodotte al centro dello schermo

*** Normal /letter Box**

I Film vengono riprodotti con le bande nere sopra e sotto

*** Wide Screen**

Con l'impostazione Wide Screen si possono riprodurre fedelmente i film in formato Cinema e Vista Vision senza le bande nere sopra e sotto.

PIC MODE (Modo Immagine)

*** AUTO**

Seleziona automaticamente il modo più appropriato.

*** High Resolution**

Riproduzione ad alta risoluzione, è raccomandata per la visione TV

*** No Flicker**

Raccomandata per la visione dei Film

Selezionare il modo più appropriato per una corretta riproduzione. Se non sapete quale settaggio scegliere, raccomandiamo di selezionare la funzione AUTO.

ANGLE MARK (Visualizza Indicatore Multi Angolo)

Questa opzione permette di visionare sul monitor l'icona che indica la presenza di scene Multi Angolo.

ON: Per visualizzare sullo schermo l'indicatore di scene Multi Angolo

OFF: Per non vedere l'indicatore

OSD LANGUAGE (Lingua dei menù)

*** Inglese**

*** Cinese**

CAPTION

ON: Funzione attivata

OFF: Funzione disattivata

SCREEN SAVER (Salva schermo)

ON: Attiva la funzione Screen Saver (entra in funzione dopo 1 minuto di inattività del monitor)

OFF: Nessun Salva Schermo

MAIN PAGE

Ritorna al menù principale

SPEAKER SETUP

DOWNMIX

- | | |
|----------|----------------|
| * LT/RT | LT/RT DOWNMIX |
| * STEREO | Stereo DOWNMIX |

MAIN PAGE

Ritorna al menù principale

AUDIO SETUP

AUDIO OUT

- | | |
|-------------|---|
| * ANALOG | Uscita Analogica |
| * SPDIF/RAW | Raccomandato solo nel caso l'uscita digitale sia connessa |
| * SPDIF/PCM | Raccomandato nella riproduzione di DVD codificati nello standard DTS. |

OP MODE

- * Line Out
- * RF Remod

DUAL MONO

- * STEREO Uscita Audio Stereo
- * L-MONO Solo il canale sinistro
- * R-MONO Solo il canale destro
- * MIX-MONO Canale destro + sinistro

DYNAMIC

Quando è connessa l'uscita cavo, regolare per i migliori risultati

PROLOGIC

- * OFF Prologic disattivato
- * ON Prologic abilitato
- * AUTO Si attiva o disattiva automaticamente

LPCM

- * LPCM 48 K
- * LPCM 96 K

MAIN PAGE

Ritorna al menù principale

KARAOKE SETUP

KARAOKE MODE

- *OFF Karaoke disattivo
- *KARAOKE Karaoke attivo

MAIN PAGE

Ritorna al menù principale

PREFERENCES

Per accedere a questo menù il DVD non deve essere in riproduzione e deve essere estratto

TV SYSTEM

- * MULTI Riproduzione dei DVD nello standard MultiSync
- * NTSC Riproduce i DVD nello standard NTSC (Americano)
- * PAL Riproduce i DVD nello standard PAL (Europeo)

AUDIO

- * Inglese
- * Francese
- * Spagnolo
- * Cinese
- * Giapponese

Se il disco ha una lingua predeterminata non presente nella sovrastante lista, essa verrà riprodotta indipendentemente dalle regolazioni effettuate.

SUBTITLE (Sottotitoli)

- * Inglese
- * Francese
- * Spagnolo
- * Cinese
- * Giapponese
- * OFF

Se il disco ha una lingua predeterminata non presente nella sovrastante lista, essa verrà riprodotta indipendentemente dalle regolazioni effettuate.

DISC MENU (Lingua preferenziale del Menu DVD)

- * Inglese
- * Francese
- * Spagnolo
- * Cinese
- * Giapponese

Se il disco ha una lingua predeterminata non presente nella sovrastante lista, essa verrà riprodotta indipendentemente dalle regolazioni effettuate.

LOCALE (DVD region number)

- * Cina
- * Francia
- * Hong Kong
- * Giappone
- * Taiwan
- * U.K. Inghilterra
- * USA

PARENTAL (Limiti di età)

- * 1G
- * 2
- * 3PG
- * 4PG 13
- * 5
- * 6PG-R
- * 7 NC-17
- * 8 Adult
- * Nessuna limitazione

Questa funzione permette di limitare la visione di alcuni DVD secondo il limite di età predefinito. Per cambiare il limite di età bisogna digitare la PASSWORD.

PASSWORD (Codice di accesso)

- *CHANGE

Per cambiare il codice ID

- * OLD CODE (Il vecchio codice) _ _ _ _
- * NEW CODE (Il nuovo codice) _ _ _ _
- * Reinserire il nuovo codice _ _ _ _

Il codice ID impostato dalla fabbrica è 5678, raccomandiamo di cambiare tale codice al più presto.

DEFAULT

Selezionare la voce DEFAULT per riportare tutte le regolazioni allo stato iniziale (Default di fabbrica)

SMART NAV

* NO MENU

Non visualizza il menù sullo schermo mentre riproduce un DVD

* WITH MENU'

Visualizza il menù sullo schermo mentre riproduce un DVD

Raccomandato settare WITH MENU'

RESET DELLE IMPOSTAZIONI DVD

Per riportare tutte le regolazioni del DVD alle impostazioni di fabbrica operare come segue:

- 1) Selezionare l'ingresso DVD tramite i tasti (1) sull'apparato oppure tramite il tasto (9) [AUX] sul telecomando.
- 2) Spingere il tasto (13) ■ per interrompere la riproduzione ed espellere il DVD
- 3) Spingere il tasto (16) [DVD SETUP] per entrare nel Menù DVD.
- 4) Spingere il tasto (8) ▼ fino a selezionare la voce [PREFERENCES]
- 5) Spingere il tasto (8) ► per selezionare [DEFAULT]
- 6) Spingere il tasto (7) [ENTER] per confermare e salvare.
- 7) Spingere il tasto (16) [DVD SETUP] per uscire dal Menù

Operazioni TV

Spingere il tasto (11) [RADIO/TV (BAND)] sul telecomando oppure il tasto [AUX] sull'apparato per selezionare la funzione TV. Spingere e mantenere premuto per almeno 2 secondi il tasto (11) [RADIO/TV (BAND)] sul telecomando per cambiare la banda di frequenza.

Sintonia Automatica

1) Spingere e mantenere premuto per almeno 2 secondi il tasto (6) [SCAN/GOTO (A.M.)] sul telecomando per scansionare tutte le emittenti e memorizzare le 10 con il segnale più forte nelle 10 memorie dell'apparato. Ogni banda di ricezione (TV1, TV2 e TV3) ha 10 memorie.

Sintonia Manuale

- 1) Spingere il tasto (10) ◀◀ o ▶▶ per cercare un canale TV. Per memorizzarlo spingere e tenere premuto il tasto (da 1 a 0) dove si vuole memorizzare il canale.
- 2) Spingere il tasto (10) ◀◀ o ▶▶ per almeno 2 secondi per effettuare la sintonia fine
- 3) Spingere il tasto (6) [SCAN/GOTO (A.M.)] sul telecomando per ricercare un canale nella banda. Ogni canale sintonizzato viene riprodotto per 6 secondi prima di passare alla ricerca del canale successivo. Se si vuole interrompere la ricerca è sufficiente spingere un tasto qualsiasi.
- 4) Spingere il tasto (5) ◀◀ o ▶▶ per visionare i canali memorizzati nella banda. Il canale viene riprodotto per 6 secondi quindi passa al successivo.

Per annullare la scansione e mantenere il canale che si sta riproducendo spingere un tasto qualsiasi entro 6 secondi.

5) Spingere il tasto (5) ◀◀ o ▶▶ per almeno 2 secondi per selezionare il canale.

6) Spingere uno dei tasti di memoria (29) da 1 a 0 per richiamare il canale memorizzato.

Funzioni Radio

Spingere il tasto (11) [RADIO/TV (BAND)] sul telecomando oppure il tasto (1) [AUX] sull'apparato per scegliere la banda.

Sintonia Automatica

1) Spingere e mantenere premuto per almeno 2 secondi il tasto (6) [SCAN/GOTO (A.M.)] sul telecomando per scansionare tutte le emittenti e memorizzare le 10 con il segnale più forte nelle 10 memorie dell'apparato. Ogni banda di ricezione (FM1 e FM2) ha 10 memorie.

Sintonia Manuale

- 1) Spingere il tasto (10) ◀◀ o ▶▶ per cercare un stazione radio. Per memorizzarla spingere e tenere premuto il tasto (da 1 a 0) dove si vuole memorizzare la stazione.
- 2) Spingere il tasto (10) ◀◀ o ▶▶ per almeno 2 secondi per effettuare la sintonia fine
- 3) Spingere il tasto (6) [SCAN/GOTO (A.M.)] sul telecomando per ricercare un canale nella banda. Ogni canale sintonizzato viene riprodotto per 6 secondi prima di passare alla ricerca del canale successivo. Se si vuole interrompere la ricerca è sufficiente spingere un tasto qualsiasi.
- 4) Spingere il tasto (5) ◀◀ o ▶▶ per ascoltare le stazioni memorizzate nella banda. La stazione viene riprodotta per 6 secondi quindi passa alla successiva. Per annullare la scansione e mantenere la stazione che si sta riproducendo spingere un tasto qualsiasi entro 6 secondi.
- 5) Spingere il tasto (5) ◀◀ o ▶▶ per almeno 2 secondi per riprodurre le stazione in memoria.
- 6) Spingere uno dei tasti di memoria (29) da 1 a 0 per richiamare la stazione memorizzata.

Riproduzione dei DVD

Spingere il tasto (9) [AUX] sul telecomando, oppure il tasto (1) [AUX] sull'apparato per Selezionare il modo DVD, poi inserire il DVD nel lettore.

Fermare la riproduzione

- 1) Spingere il tasto (13) ■ per fermare la riproduzione.
- 2) Spingere il tasto (14) ▶▶ per riprendere la riproduzione dal punto nel quale era stata fermata.
- 3) Spingere il tasto (13) ■ due volte per fermare la riproduzione senza memoria di posizione. Spingere il tasto (14) ▶▶ per riprendere la riproduzione dall'inizio.

Mettere in pausa la riproduzione

1) Spingere il tasto (14) ►II per mettere il lettore DVD in pausa.

2) Spingere ancora il tasto ►II per riprendere la riproduzione del DVD

Ricerca del capitolo (Selezione delle scene)

1) Spingere il pulsante (6) [SCAN GOTO] sul telecomando per visualizzare

"Track XX/XX Chapter XXX/XXX", spingere i tasti ▼ e

▲ o direttamente i numeri 1-0 per scegliere il capitolo/traccia desiderata, poi spingere [ENTER] per confermare. Spingere i tasti numerici per più di 2 secondi per moltiplicarne il valore, (es. per ottenere il valore di 30, spingere il tasto 10 per 3 volte).

Spingere il tasto ■ per correggere gli errori di inserimento.

2) Spingere il pulsante (6) [SCAN GOTO] sul telecomando una seconda volta per visualizzare

"Trac: XX/XX Time _/_/_/_", spingere i tasti ▼ e ▲ o direttamente i numeri 1-0 per scegliere la traccia/tempo desiderato, poi spingere [ENTER] per confermare. Spingere i tasti numerici per più di 2 secondi per moltiplicarne il valore, (es. per ottenere il valore di 30, spingere il tasto 10 per 3 volte).

Spingere il tasto ■ per correggere gli errori di inserimento.

3) Spingere il pulsante (6) [SCAN GOTO] sul telecomando una terza volta per uscire dal menù.

Riproduzione Fotogramma per Fotogramma

1) Mentre il disco è in riproduzione spingere il pulsante (19) [STEP] sul telecomando per bloccare l'immagine, spingerlo ancora per avanzare di un fotogramma.

2) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

3) Spingere il pulsante (14) ►II per uscire da questa funzione.

Riproduzione rallentata (Moviola)

1) Spingere e tenere premuto il tasto (19) [SLOW] per almeno 2 secondi per attivare la riproduzione rallentata. Ogni volta che il pulsante viene spinto la velocità di riproduzione cambia seconda la sequenza:

2 x avanti, 2 x avanti, 8 x avanti, 2 x indietro, 4 x indietro, 8 x indietro, velocità normale.

2) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

Funzione Ripetizione

1) Spingere il tasto (21) [REPEAT] per attivare la funzione di ripetizione.

2) Spingerlo una volta per ripetere il Capitolo corrente

3) Spingerlo una seconda volta per ripetere la traccia corrente (Track).

3) Spingerlo una terza volta per uscire da questa funzione.

Avanti / Indietro veloce

1) Spingere il tasto (10) ◀◀ o il tasto ▶▶ per attivare questa funzione e visualizzare sul monitor le informazioni.

2) Ogni volta che viene spinto il pulsante (10) ▶▶ la velocità dell'avanzamento veloce varia secondo la sequenza: 2 x, 4 x 6 x, 8 x, velocità normale.

3) Ogni volta che viene spinto il pulsante (10) ◀◀ la velocità dell'indietro veloce varia secondo la sequenza: 2 x, 4 x 6 x, 8 x, velocità normale.

4) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

Salto della traccia

1) Spingere il tasto (5) ▶▶ per saltare alla traccia successiva.

2) Spingere il tasto (5) ◀◀ per tornare all'inizio della traccia corrente, spingerlo nuovamente in rapida successione per tornare alle tracce precedenti..

3) Il menù apparirà sullo schermo dopo aver spinto i pulsanti (5) ◀◀ o ▶▶.

Funzione Zoom

1) Ogni volta che viene spinto il tasto (23) [ZOOM] mentre un disco è in riproduzione, la dimensione dell'immagine cambia secondo la sequenza: Zoom x1, x2, x4, dimensione normale.

2) Mentre è attivata la funzione zoom, spingendo i tasti (8) ▼, ▲, ►, ◀, si sceglie la porzione di immagine da visualizzare.

2) Spingere il tasto ►II per cancellare questa funzione.

Scelta titoli

Alcuni DVD racchiudono più di un titolo, per scegliere il titolo da riprodurre operare come segue:

1) Spingere il tasto (18) [TITLE] per visualizzare i titoli sullo schermo.

2) Spingere il tasto (17) [DIGEST] per iniziare la riproduzione.

3) Spingere i tasti (8) ▼ e ▲ oppure direttamente i numeri corrispondenti al titolo da riprodurre sul tastierino e spingere [ENTER] per confermare. Con alcuni dischi alcuni numeri non funzionano.

Scegliere la lingua dell'audio

Questa funzione è disponibile solo quando sul disco sono presenti due o più tracce audio.

1) Mentre il disco è in riproduzione, spingere il tasto (22) [SUB TITLE] per passare da una lingua all'altra.

2) Questa opzione può non funzionare con certi dischi oppure con certi corsi.

3) Per passare da una lingua all'altra potrebbe essere necessario qualche secondo.

4) Spingere e mantenere premuto il tasto (22) [SUB TITLE] per uscire dalla funzione.

Scelta dell'angolo di visione

Questa funzione è disponibile solo quando sul disco sono presenti due o più angoli di visione.

1) Mentre il disco è in riproduzione, spingere il tasto

(24) [ANGLE] per passare da un angolo di visione all'altro.

2) Questa opzione può non funzionare con certi dischi oppure con certi corsi.

3) Per passare da un angolo all'altro potrebbe essere necessario qualche secondo.

Scelta del sistema video NTSC/PAL

Fermare la riproduzione e spingere il tasto (26) [N/P] per passare dal modo NTSC al modo PAL.

Visualizzazione del contatore

Ogni volta che viene spinto il tasto (28) [DISP/MODE] le informazioni sul display varieranno:

1) Alla prima pressione viene visualizzato il tempo trascorso dall'inizio del titolo.

2) Alla seconda pressione viene visualizzato il tempo che manca alla fine della titolo che si sta vedendo.

3) Alla terza pressione viene visualizzato il numero ed il tempo trascorso dall'inizio del capitolo oche si sta visionando.

4) Alla quarta pressione viene visualizzato il tempo mancante alla fine del capitolo che si sta vedendo.

5) Alla quinta pressione si esce dal modo visualizzazione.

Riproduzione dei VCD (Video CD)

Selezionare il Menù VCD

1) Spingere il tasto (17) [DIGEST] mentre il VCD è in riproduzione per far apparire il menù sullo schermo.

2) Spingere direttamente il numero corrispondente e spingere il tasto (7) [ENTER] per confermare la riproduzione.

Fermare la riproduzione

1) Spingere il tasto (13) ■ per fermare la riproduzione, l'apparato ricorderà il punto nel quale è stata fermata la riproduzione.

2) Se la funzione PCB è attiva (on) spingere il tasto (14) ▶II per riprendere la riproduzione dall'inizio.

3) Se la funzione PCB è disattiva (off) spingere il tasto (14) ▶II per riprendere la riproduzione dal punto nel quale era stata fermata.

Mettere in pausa la riproduzione

1) Spingere il tasto (14) ▶II per mettere il lettore in pausa.

2) Spingere ancora il tasto ▶II per riprendere la riproduzione.

Ricerca delle tracce

1) Spingere il pulsante (6) [SCAN GO TO] sul telecomando per visualizzare sul display "GO TO: __ : __", inserire con il tastierino numerico l'ora ed i minuti da ricercare.

Spingere il tasto ■ per correggere gli errori di inserimento. Spingere il pulsante (7) [ENTER] per confermare la scelta.

2) E' possibile effettuare ricerche solo all'interno della traccia corrente

3) Spingere nuovamente il pulsante (6) [SCAN GOTO] sul telecomando per uscire dal menù.

Riproduzione Fotogramma per Fotogramma

1) Mentre il disco è in riproduzione spingere il pulsante (19) [STEP] sul telecomando per bloccare l'immagine, spingerlo ancora per avanzare di un fotogramma.

2) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

3) Spingere il pulsante (14) ▶II per uscire da questa funzione.

Riproduzione rallentata (Moviola)

La riproduzione rallenta è possibile solo con tre velocità.

1) Spingere e tenere premuto il tasto (19) [SLOW] per almeno 2 secondi per attivare la riproduzione rallentata. Ogni volta che il pulsante viene spinto la velocità di riproduzione cambia seconda la sequenza: 1 x , 2 x 3 x .

2) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

3) Spingere il tasto (14) ▶II per riprendere la riproduzione alla velocità normale.

Funzione Zoom

1) Ogni volta che viene spinto il tasto (23) [ZOOM] mentre un disco è in riproduzione, la dimensione dell'immagine cambia secondo la sequenza: Zoom x1, x2, x4, dimensione normale.

2) Mentre è attivata la funzione zoom, spingendo i tasti (8) ▼ , ▲ , ► , ◀ , si sceglie la porzione di immagine da visualizzare.

2) Spingere il tasto ▶II per cancellare questa funzione.

Salto della traccia

1) Spingere il tasto (5) ▶▶ per saltare alla traccia successiva.

2) Spingere il tasto (5) ◀◀ per tornare all'inizio della traccia corrente, spingerlo nuovamente in rapida successione per tornare alle tracce precedenti.

Avanti / Indietro veloce

1) Spingere il tasto (10) ▶▶ per attivare la ricerca veloce in avanti.

2) Spingere il tasto (10) ◀◀ per attivare la ricerca veloce indietro.

3) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ▶▶ la velocità dell'avanzamento veloce varia secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

4) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ◀◀ la velocità di ricerca veloce indietro varia secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

5) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.

6) Durante la ricerca veloce il video può essere disturbato.

7) Spingendo i tasti (10) durante la ricerca veloce è possibile che venga visualizzato il menù.

Funzione Ripetizione

- 1) Spingere il tasto (21) [REPEAT] per attivare e disattivare la funzione.
- 2) Spingerlo una volta per ripetere continuamente la traccia corrente
- 3) Spingerlo una seconda volta per ripetere continuamente il disco dall'inizio.
- 3) Spingerlo una terza volta per uscire da questa funzione.
- 4) Se si sta riproducendo un disco PCB e la funzione PCB del lettore è stata attivata, questa funzione non è attiva.

Funzione Ripetizione da A a B

- 1) Spingere il pulsante (21) [A-B] per almeno 2 secondi per entrare nella programmazione.
- 2) Spingere ancora una volta il pulsante (21) [A-B] per determinare il punto A
- 3) Spingerlo ancora per determinare il punto B, ed immediatamente il lettore inizierà la riproduzione della porzione compresa fra A e B.
- 4) Se si sta riproducendo un disco PCB e la funzione PCB del lettore è stata attivata, questa funzione non è attiva.

Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)

Questa funzione permette di riprodurre tutte le tracce di un disco in ordine casuale.

- 1) Spingere il tasto (20) [RANDOM] per attivare questa funzione. l'apparato sceglierà casualmente una traccia ed inizierà a riprodurla, finita la traccia ne sceglierà un'altra e così via fino ad aver riprodotto tutte le tracce.
- 2) Spingere di nuovo il tasto (20) [RANDOM] per disattivarla.

Commutare l'uscita audio

Spingere il pulsante (26) [R/L] mentre il disco è in riproduzione e le uscite varieranno in sequenza.

Funzione PCB

Questo segnale di controllo viene registrato insieme ai segnali incisi sui dischi VCD dalla versione 2.0 e viene usato per controllare la riproduzione. Molte funzioni automatizzate sono possibili grazie alle informazioni PCB, come menù di navigazione semplificato, funzioni di ricerca avanzate, visualizzazione di immagini a media o alta risoluzione durante la visione.

- 1) Spingere e tenere spinto per almeno 2 secondi il tasto (22) [PCB ON/OFF] per attivare o disattivare questa funzione.
- 2) Quando viene azionato il comando [PCB ON/OFF] il disco viene messo in riproduzione.
- 3) Le impostazioni di fabbrica prevedono il controllo 4roll PCB nella posizione ON (Attivo)

Scelta del sistema video NTSC/PAL

Fermare la riproduzione e spingere il tasto (26) [N/P] per passare dalla funzione AUTO al modo NTSC (Americano) o PAL (Europeo).

Visualizzazione del contatore

Ogni volta che viene spinto il tasto (28) [DISP/MODE] le informazioni sul display varieranno:

- 1) Alla prima pressione viene visualizzato il tempo trascorso dall'inizio del titolo.
- 2) Alla seconda pressione viene visualizzato il tempo che manca alla fine della titolo che si sta vedendo.
- 3) Alla terza pressione viene visualizzato il numero ed il tempo trascorso dall'inizio del capitolo o che si sta visionando.
- 4) Alla quarta pressione viene visualizzato il tempo mancante alla fine del capitolo che si sta vedendo.
- 5) Alla quinta pressione si esce dal modo visualizzazione.

Riproduzione del CD Audio

Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)

Questa funzione permette di riprodurre tutte le tracce di un disco in ordine casuale.

- 1) Spingere il tasto (20) [RANDOM] per attivare questa funzione. l'apparato sceglierà casualmente una traccia ed inizierà a riprodurla, finita la traccia ne sceglierà un'altra e così via fino ad aver riprodotto tutte le tracce.
- 2) Spingere di nuovo il tasto (20) [RANDOM] per disattivarla.

Funzione Ripetizione

- 1) Spingere il tasto (21) [REPEAT] per attivare e disattivare la funzione.
- 2) Spingerlo una volta per ripetere continuamente la traccia corrente
- 3) Spingerlo una seconda volta per ripetere continuamente il disco dall'inizio.
- 3) Spingerlo una terza volta per uscire da questa funzione.

Avanti / Indietro veloce

- 1) Spingere il tasto (10) ►► per attivare la ricerca veloce in avanti.
- 2) Spingere il tasto (10) ◀◀ per attivare la ricerca veloce indietro.
- 3) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ►► la velocità dell'avanzamento veloce varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.
- 4) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ◀◀ la velocità di ricerca veloce indietro varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

Funzione Ripetizione da A a B

- 1) Spingere il pulsante (21) [A-B] per almeno 2 secondi per entrare nella programmazione.
- 2) Spingere ancora una volta il pulsante (21) [A-B] per determinare il punto A
- 3) Spingerlo ancora per determinare il punto B, ed immediatamente il lettore inizierà la riproduzione della porzione compresa fra A e B.

Salto della traccia

- 1) Spingere il tasto (5) ►►► per saltare alla traccia successiva.

2) Spingere il tasto (5) ⏮ per tornare all'inizio della traccia corrente, spingerlo nuovamente in rapida successione per tornare alle tracce precedenti.

Ricerca delle tracce

1) Spingere il pulsante (6) [SCAN GO TO] sul telecomando per visualizzare sul display "GO TO: __ : __", inserire con il tastierino numerico l'ora ed i minuti da ricercare.

Spingere il tasto ■ per correggere gli errori di inserimento. Spingere il pulsante (7) [ENTER] per confermare la scelta.

2) E' possibile effettuare ricerche solo all'interno della traccia corrente

3) Spingere nuovamente il pulsante (6) [SCAN GOTO] sul telecomando per uscire dal menù.

Visualizzazione del contatore

Ogni volta che viene spinto il tasto (28) [DISP/MODE] le informazioni sul display varieranno:

1) Alla prima pressione viene visualizzato il tempo trascorso dall'inizio del brano.

2) Alla seconda pressione viene visualizzato il tempo che manca alla fine della brano che si sta ascoltando.

3) Alla terza pressione si esce dal contatore.

Ascolto degli MP3

Per ascoltare i dischi con brani MP-3, selezionare il modo DVD utilizzando il tasto (1) sull'apparato o il tasto (9) AUX sul telecomando. Inserire il disco contenente le tracce MP3, l'apparato effettua la scansione del disco e mostra sullo schermo le cartelle contenute.

Questa unità supporta lo standard ID3 Tag 1 e 1,1. Supporta la visualizzazione del titolo del brano e dell'artista.

Sceita delle tracce MP3

1) Spingere il tasto (8) ▼, ▲, ►, ◀, oppure direttamente il numero corrispondente al file MP3 sul tastierino numerico.

2) I files MP3 appariranno sullo schermo, spingendo i tasti (8) ▼, ▲, selezionare la traccia che si desidera ascoltare.

3) Spingere [ENTER] per confermare la scelta e dare inizio alla riproduzione.

Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)

Questa funzione permette di riprodurre tutte le tracce di un disco in ordine casuale.

1) Spingere il tasto (20) [RANDOM] per attivare questa funzione. l'apparato sceglierà casualmente una traccia ed inizierà a riprodurla, finita la traccia ne sceglierà un'altra e così via fino ad aver riprodotto tutte le tracce.

2) Spingere di nuovo il tasto (20) [RANDOM] per disattivarla.

Funzione Ripetizione

1) Spingere il tasto (21) [REPEAT] per attivare e disattivare la funzione.

2) Spingerlo una volta per ripetere continuamente la traccia corrente

3) Spingerlo una seconda volta per ripetere continuamente il disco dall'inizio.

3) Spingerlo una terza volta per uscire da questa funzione.

Avanti / Indietro veloce

1) Spingere il tasto (10) ►► per attivare la ricerca veloce in avanti.

2) Spingere il tasto (10) ◀◀ per attivare la ricerca veloce indietro.

3) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ►► la velocità dell'avanzamento veloce varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

4) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ◀◀ la velocità di ricerca veloce indietro varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

Funzione Ripetizione da A a B

1) Spingere il pulsante (21) [A-B] per almeno 2 secondi per entrare nella programmazione.

2) Spingere ancora una volta il pulsante (21) [A-B] per determinare il punto A

3) Spingerlo ancora per determinare il punto B, ed immediatamente il lettore inizierà la riproduzione della porzione compresa fra A e B.

Salto della traccia

1) Spingere il tasto (5) ►► per saltare alla traccia successiva.

2) Spingere il tasto (5) ⏮ per tornare all'inizio della traccia corrente, spingerlo nuovamente in rapida successione per tornare alle tracce precedenti.

Mettere in pausa la riproduzione

1) Spingere il tasto (14) ►|| per mettere il lettore in pausa.

2) Spingere ancora il tasto (14) ►|| per riprendere la riproduzione.

Fermare la riproduzione

1) Spingere il tasto (13) ■ per fermare la riproduzione.

2) Spingere il tasto (14) ►|| per riprendere la riproduzione.

Visualizzatore del contatore

Ogni volta che viene spinto il tasto (28) [DISP/MODE] le informazioni sul display varieranno:

1) Alla prima pressione viene visualizzato il tempo trascorso dall'inizio del brano.

2) Alla seconda pressione viene visualizzato il tempo che manca alla fine della brano che si sta ascoltando.

3) Alla terza pressione si esce dal contatore.

Operazioni con il DVD/CD Changer (DVC)

Spingendo il tasto (9) [AUX] sul telecomando oppure il tasto (1) [AUX] sull'apparato si entra nel modo controllo del Changer DVC.

Riproduzione casuale delle tracce (Random Play)

Questa funzione permette di riprodurre tutte le tracce di un disco in ordine casuale.

- 1) Spingere il tasto (20) [RANDOM] per attivare questa funzione. L'apparato sceglierà casualmente una traccia ed inizierà a riprodurla, finita la traccia ne sceglierà un'altra e così via fino ad aver riprodotto tutte le tracce.
- 2) Spingere di nuovo il tasto (20) [RANDOM] per disattivarla.

Funzione Ripetizione

- 1) Spingere il tasto (21) [REPEAT] per attivare e disattivare la funzione.
- 2) Spingerlo una volta per ripetere continuamente la traccia corrente
- 3) Spingerlo una seconda volta per ripetere continuamente il disco dall'inizio.
- 3) Spingerlo una terza volta per uscire da questa funzione.

Avanti / Indietro veloce

- 1) Spingere il tasto (10) ►► per attivare la ricerca veloce in avanti.
- 2) Spingere il tasto (10) ◀◀ per attivare la ricerca veloce indietro.
- 3) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ►► la velocità dell'avanzamento veloce varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.
- 4) Spingendo una seconda volta il pulsante (10) ◀◀ la velocità di ricerca veloce indietro varierà secondo la sequenza: 2 x, 3 x 4 x, velocità normale.

Riproduzione rallentata (Moviola)

La riproduzione rallentata è possibile solo con tre velocità.

- 1) Spingere e tenere premuto il tasto (19) [SLOW] per almeno 2 secondi per attivare la riproduzione rallentata. Ogni volta che il pulsante viene spinto la velocità di riproduzione cambia secondo la sequenza: 1 x, 2 x 3 x.
- 2) Durante questa funzione l'audio non viene riprodotto.
- 3) Spingere il tasto (14) ►◄ per riprendere la riproduzione alla velocità normale.

Scansione dei dischi (Disc Scan)

Questa funzione permette di riprodurre per circa 10 secondi cadauno tutte le tracce dei dischi all'interno del caricatore.

- 1) Spingere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto (6) [SCAN GO TO] per attivare questa funzione.
- 2) Spingere un tasto qualsiasi per uscire dalla funzione.

Mettere in pausa la riproduzione

- 1) Spingere il tasto (14) ►◄ per mettere il lettore in pausa.
- 2) Spingere ancora il tasto (14) ►◄ per riprendere la riproduzione.

Fermare la riproduzione

- 1) Spingere il tasto (13) ■ per fermare la riproduzione.
- 2) Spingere il tasto (14) ►◄ per riprendere la riproduzione.

Cambiare disco nel CD Changer

Ci sono due modi per cambiare disco nel CD Changer.

- 1) Spingere il tasto (10) ►► per almeno 2 secondi per passare al disco successivo. Spingere il tasto (10) ◀◀ per almeno 2 secondi per passare al disco precedente.
- 2) Spingere per almeno 2 secondi il numero corrispondente al disco da selezionare sul tastierino numerico (28). Se si spinge il numero 1, verrà selezionato il primo disco.

Salto della traccia

- 1) Spingere il tasto (5) ►► per saltare alla traccia successiva.
- 2) Spingere il tasto (5) ◀◀ per tornare all'inizio della traccia corrente, spingerlo nuovamente in rapida successione per tornare alle tracce precedenti.

Menù del VCD

- 1) Spingere il tasto (17) [DIGEST] mentre un disco è in riproduzione per visualizzare il menù.
- 2) Spingere il tasto (14) ►◄ per riprendere la riproduzione.

Commutare l'uscita audio

Spingere il pulsante (26) [R/L] mentre il disco è in riproduzione e le uscite varieranno in sequenza.


Scelta del sistema video NTSC/PAL

Fermare la riproduzione e spingere il tasto (26) [N/P] per passare dalla funzione AUTO al modo NTSC (Americano) o PAL (Europeo).


Visualizzazione del contatore

Ogni volta che viene spinto il tasto (28) [DISP/MODE] sul display compariranno le seguenti informazioni:

- 1) Il numero del disco in riproduzione nel caricatore. Se non ci sono dischi nel caricatore apparirà uno spazio vuoto().
- 2) Il numero totale delle tracce e la traccia che si sta riproducendo: XX/XX.
- 3) Il tempo trascorso dall'inizio della riproduzione della traccia corrente: XX/XX.
- 4) Spingere nuovamente il tasto (28) [DISP/MODE] per uscire dalla visualizzazione.

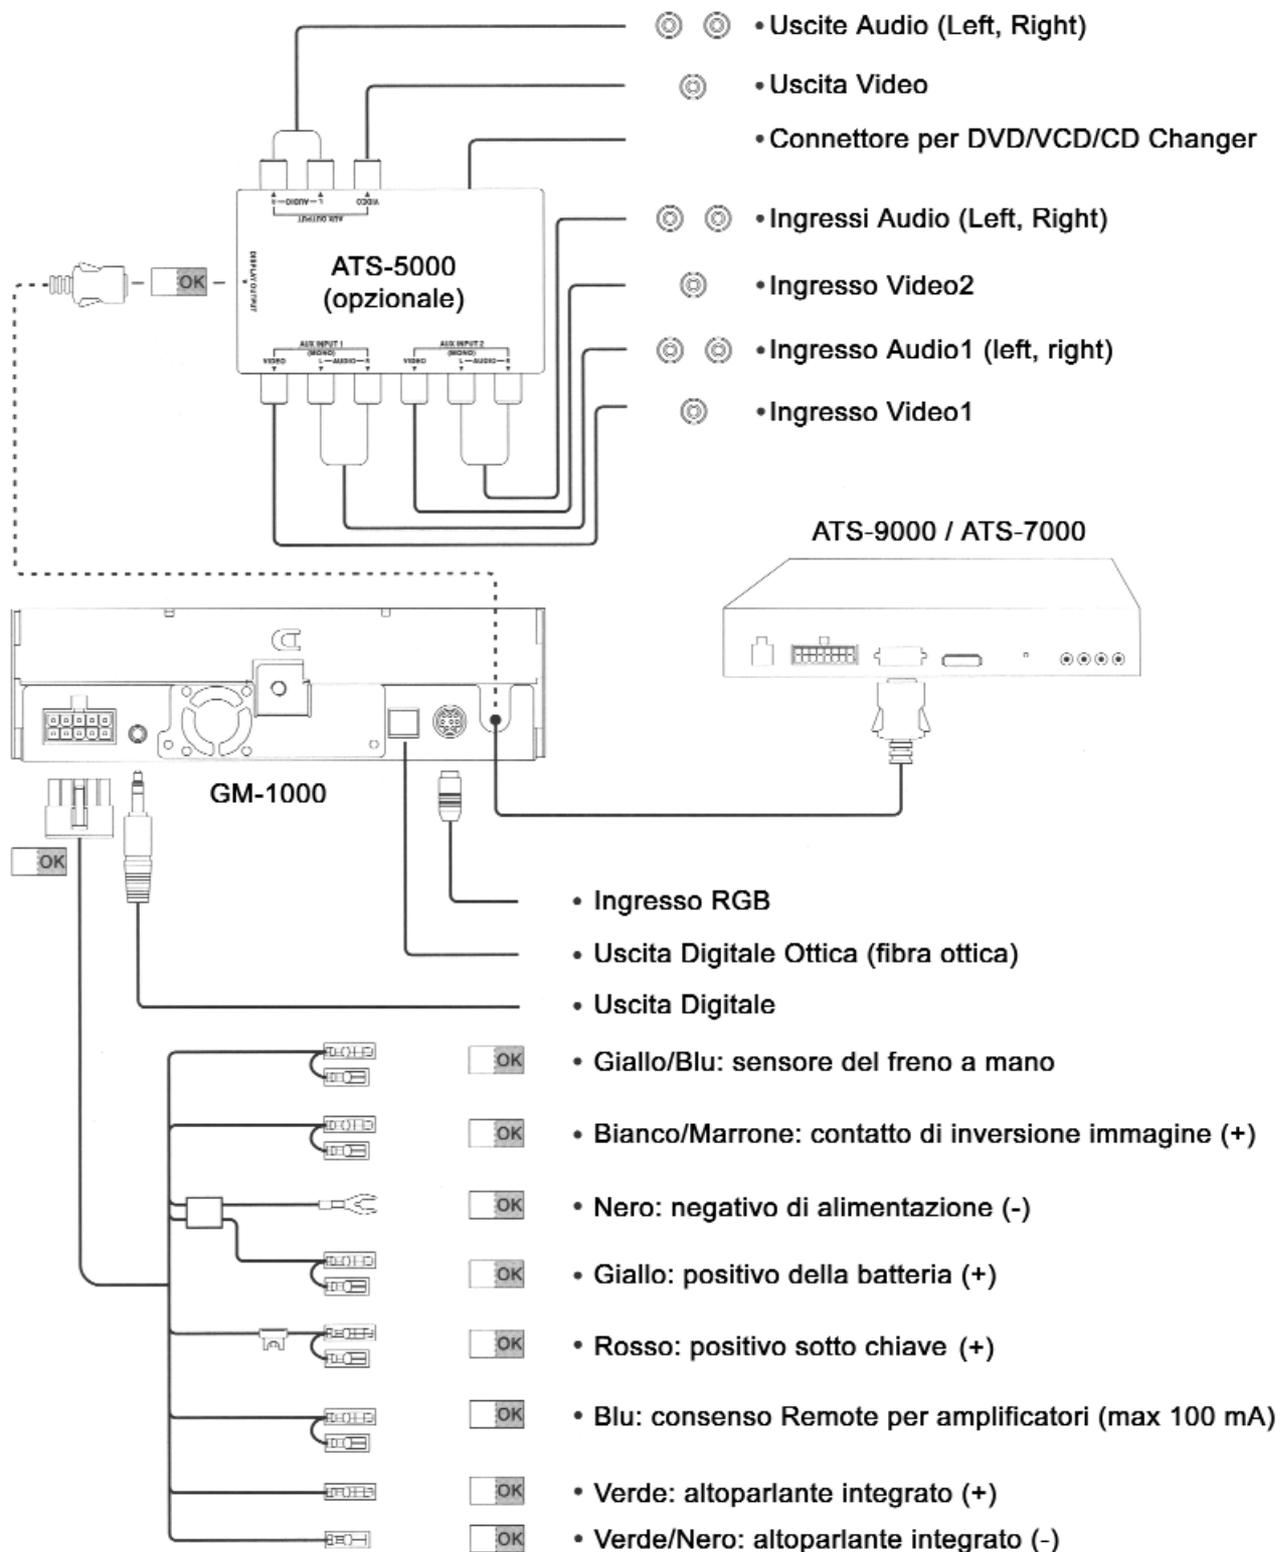


Connessioni dell'unità AV ATS-9000 / ATS-7000

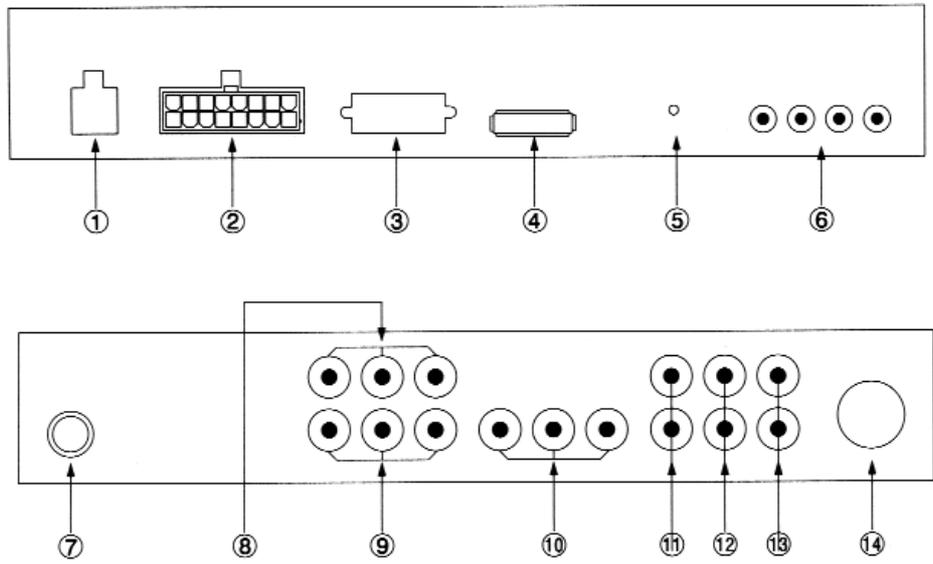


- 1) Alimentazione per i monitor ausiliari. Attenzione un uso improprio di tali prese di alimentazione può provocare danni all'apparato.
- 2) Connettore principale dell'apparato
- 3) Connettore multipolare per i monitor da plancia SkyWay GM-1000 / GM-800 / GM-600
- 4) Connettore di segnale per i monitor ausiliari
- 5) Pulsante di Reset
- 6) Ingresso per antenna TV "Diversity"
- 7) Ingresso per antenna AM/FM
- 8) Ingresso AudioVideo1 (AV1)
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
 RCA Giallo = Ingresso Video Composito

- 9) Ingresso AudioVideo2 (AV2)
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
 RCA Giallo = Ingresso Video Composito
- 10) Uscita AudioVideo
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
 RCA Giallo = Uscita Video Composito
- 11) Uscite Audio Anteriori (Front)
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
- 12) Uscite Audio Posteriori (Rear)
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
- 13) Uscite Audio per SubWoofer (No Fade)
 RCA Rosso = Audio Destro (Right)
 RCA Bianco = Audio Sinistro (Left)
- 14) Connettore multipolare per DVD/VCD/CD Changer

Connessioni

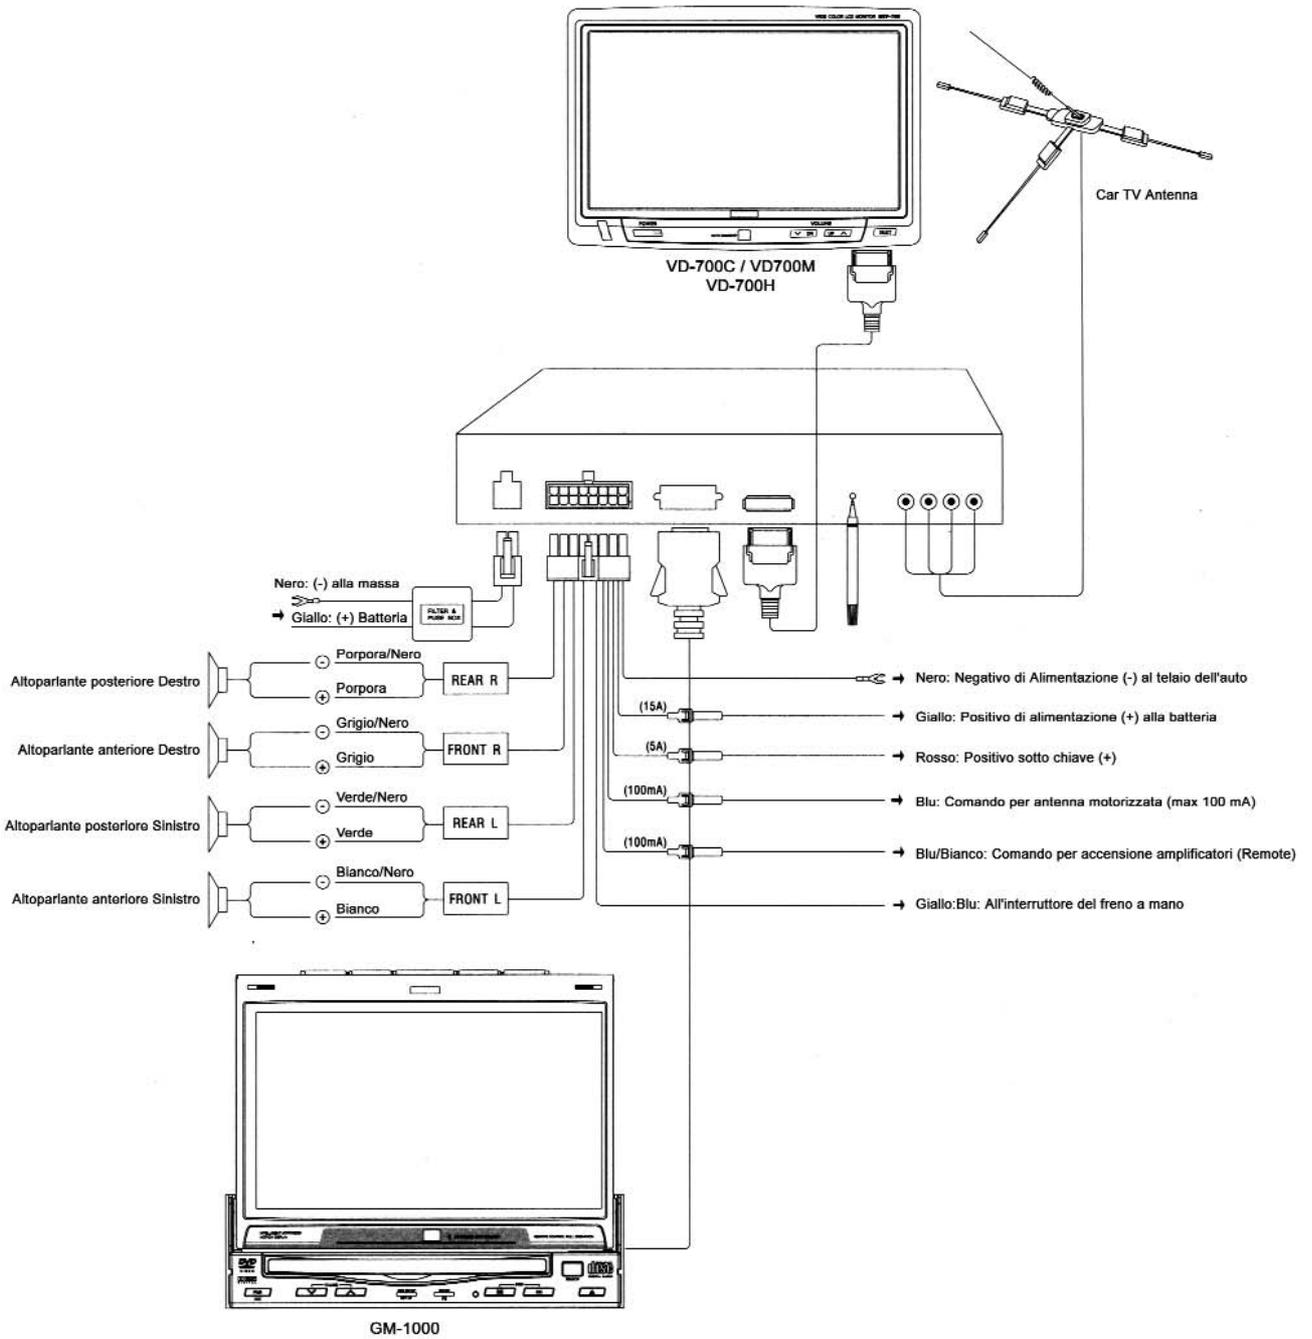

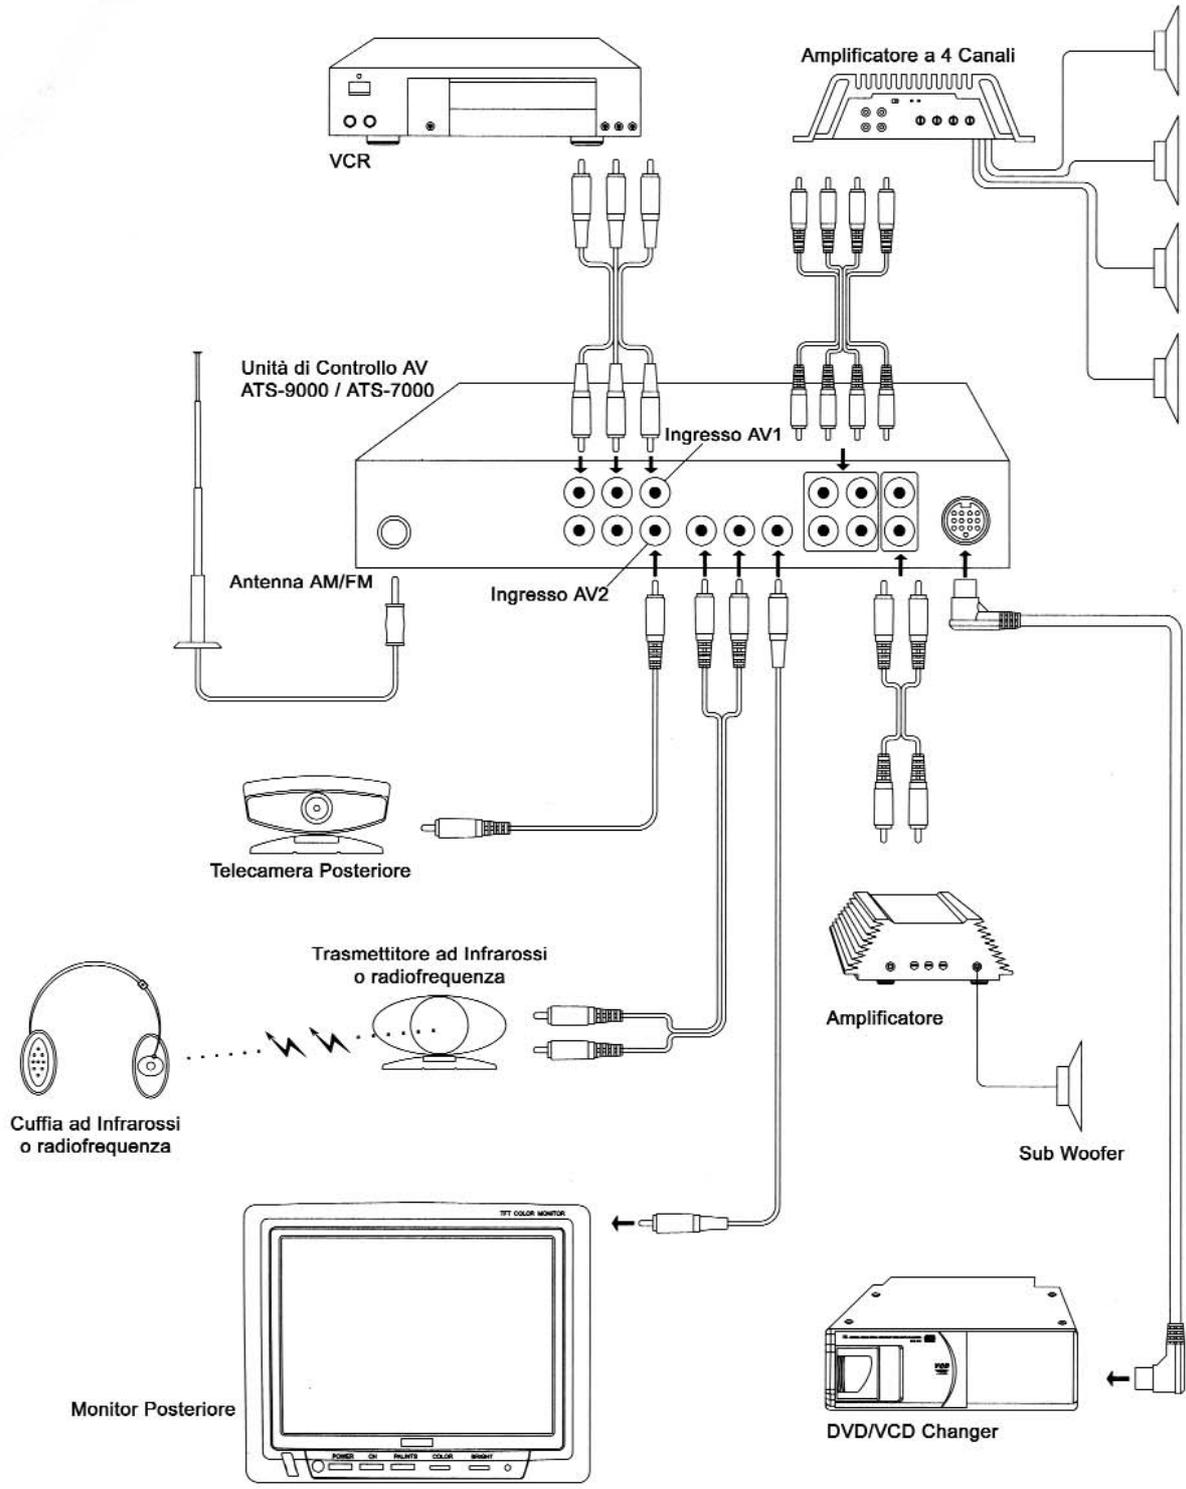

Specifiche Tecniche GM-1000 + ATS-7000

Unita' principale

Tensione di alimentazione	12 V DC (da 11 a 16 V)
Corrente Assorbita	Meno di 3 A
Temperatura operativa	da -10° a +60°
Dimensioni (L x P x H) mm	178 x 165 x 51
Peso	2,4 Kg

Sezione Monitor

Montaggio del Monitor	In Plancia (Apertura / Chiusura motorizzata)
Dimensioni del pannello	7"
Formato	16:9
Risoluzione (H x V)	1440 x 234 pixel
Tipo di LCD	TFT Matrice attiva
Sistema video	PAL / NTSC
Luminosita' in CD/mq	400
Rapporto di contrasto	70
Temperatura di esercizio	da -20° a +70°
Regolazione Angoli di visione	Si (Motorizzato)
Memoria ultima posizione monitor	Si
OSD (informazioni a video)	Si
Regolazione automatica luminosit�	Si
Telecomando ad infrarossi	Si
Selettore Auto Reverse	Si
Funzione "Inversione Immagine"	Si
Angoli di visione	Si
Verticale	alto 65°, basso 40°
Laterale	destra/sinista 130°
Dimensioni Schermo	7" (17,7 Cm) - (154 x 87 mm)
Sistema	TFT LCD Trasparente
Numero di "Pixel"	336.960 - (480 H x 234 V x RGB)
Retroilluminazione	Cold tube

Sezione AV

Ingressi Video	2 Ingressi (1 Vp-p 75 Ohm)
Ingressi Audio	2 Ingressi (500 mVrms)
Uscite Video	1 Uscita (1 Vp-p 75 Ohm)
Uscite Audio	1 Uscita (500 mVrms)

Sezione Lettore DVD

Formati riproducibili	DVD / CD / CD-R / CD-RW VCD / MP3
Convertitore D/A	24 bit
Wow an flutter	Sotto il limite misurabile
Risposta in frequenza	
Freq. di campionamento 96 KHz	20Hz - 44 KHz
Freq. di campionamento 48 KHz	20Hz - 22 KHz
Freq. di campionamento 44,1 KHz	20Hz - 20 KHz
Distorsione armonica totale	0,005% (1KHz)
Rapporto Segnale/Rumore	95 dB
Formati riproducibili	DVD/VCD/CD/MP3
Frequenza di campionamento	8 fs (44,1 KHz) 4 fs (96 KHz)
Formato uscita Digitale	Dolby Digital / DTS / Linear PCM

Unita' di Controllo AV - ATS-7000

Tensione di alimentazione	12 V DC (da 11 a 16 V)
Corrente Assorbita	Meno di 10 A
Dimensioni (L x P x H) mm	267 x 150 x 37
Peso	1,5 Kg

Sezione Audio

Potenza RMS	23 W x 4 canali (1KHz, 1%, 4 Ohm)
Potenza Massima	50 W x 4 canali
Impedenza Altoparlanti	4 Ohm
Tensione di uscita Pre	4 Vrms
Impedenza di uscita Pre	60 Ohm

Sezione Radio FM

Gamma di frequenza	87,5 / 108 MHz
Sensibilita'	5 dBu (S/N = 30 dB)
Separazione Stereo	29 dB
Rapporto Segnale/Rumore	50 dB

Sezione TV

Sistema colore	PAL / NTSC
Selezione canali	PLL (sintetizzazione di frequenza)
Sistemi TV e copertura canali	
NTSC-M	VHF 2-13 ch/UHF 14-83 ch
PAL-B/G-I	VHF 2-12 ch/1A-11 ch / 0-12 ch
UHF 21-69 ch /28-69 ch	
PAL-D/K	VHF 1-12 ch UHF 13-57 ch
Ingresso antenna	Diversity a 4 Canali (75 Ohm / MiniJack 3,5)
Sensibilita'	41 dB/uV

Antenna TV (TV-ANT)

Impedenza di uscita	75 Ohm MiniJack 3,5 mm
Tensione di alimentazione	13,2 V (10,8V - 15,8V)
Consumo di corrente	70mA (Max 130 mA)
Fusibile di alimentazione	1,5 A
Guadagno	VHF 6 - 10 dB UHF 4 - 8 dB
Lunghezza cavo	4,8 Mt
Peso	
Antenna esterna	50 g
Unita' interna	420 g

