

## GM-2000

Lettore Multimediale 1-Din DVD/VCD/CD/MP3  
Monitor TFT LCD da 2.5", AM/FM RDS, 4x40 Watt



<b>Informazioni ed avvertimenti sulla sicurezza</b>	<b>4</b>
Precauzioni e norme di sicurezza importanti	4
Quando utilizzate un monitor esterno	4
Dischi DVD e codici regione	5
Dischi riproducibili e tipologia	5
<b>Pannello principale dell'unità</b>	<b>6</b>
Descrizione dei pulsanti e funzionalità	7
<b>Telecomando</b>	<b>9</b>
Descrizione dei pulsanti e funzionalità	9
<b>Operazioni Radio RDS</b>	<b>10</b>
<b>Operazioni Base per DVD, VCD, CD</b>	<b>12</b>
Inserimento ed espulsione dei dischi	12
Funzioni di Riproduzione Base	12
Impostazioni Audio e Video	13
<b>Operazioni Base per dischi MP3</b>	<b>15</b>
<b>Controlli DVD</b>	<b>16</b>
Controlli Video DVD	16
Controlli DVD-VR	16
<b>Operazioni Avanzate</b>	<b>18</b>
Impostazioni Schermo	18
Impostazioni Audio	18
Parental Control (Blocco di accesso)	19
<b>Guida alla risoluzione dei problemi</b>	<b>20</b>
<b>Installazione dell'unità</b>	<b>21</b>

### Notizie sul Copyright

Questo documento e nessuna parte di esso possono essere riprodotti, copiati, trasmessi, trascritti o registrati in alcun linguaggio, in nessuna forma ed in nessun modo sia esso elettronico meccanico, magnetico, ottico, chimico o manuale.

**SkyWay** è un marchio registrato di SkyWay Network S.p.A. - Tutti i diritti riservati.

SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali errori di scrittura contenuti in questo manuale.

I contenuti sono riferiti alla data di pubblicazione e stampa del manuale stesso.

SkyWay Network S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute in questo documento.

Le informazioni e le caratteristiche tecniche del prodotto possono essere modificate in qualunque momento senza preavviso.

## Informazioni ed avvertimenti sulla sicurezza

### Precauzioni e norme di sicurezza importanti

#### Attenzione, leggere attentamente le informazioni riguardo il vostro dispositivo e tenerne conto per un utilizzo futuro.

1. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo.
2. Tenere il manuale a portata di mano.
3. Prestare attenzione a tutte le precauzioni contenute in questo manuale.
4. Non permettere l'utilizzo di questo dispositivo a chi non ha letto attentamente il manuale.
5. Non installare il dispositivo dove possa ostruire la visibilità del guidatore o ridurre le performance del veicolo durante la guida come ostruire aribags o prese d'aria.
6. Come ogni accessorio installato nella vostra auto, il dispositivo non vi deve distrarre da una guida sicura ed un corretto utilizzo del veicolo. Se incontrate difficoltà durante l'utilizzo o non riuscite a leggere bene il display, accostate e parcheggiate in modo sicuro prima di effettuare qualsiasi altra operazione.
7. Non tentare di installare o riparare da soli il prodotto. Queste operazioni, se non condotte da personale esperto e qualificato nell'installazione di apparecchi elettronici e per utilizzo automobilistico, possono essere pericolose per l'utente.
8. Non toccare il lato posteriore del monitor quando è aperto.
9. Non ostruire lo spazio di movimento del frontalino dell'unità.
10. Non spruzzare, vaporizzare o bagnare con acqua. Proteggere questo dispositivo dall'umidità. Non consentire a qualsiasi oggetto di entrare nel dispositivo, per esempio: penne a sfera, viti, forcine, carta, ecc.
11. Tenere sempre il volume basso in modo da poter sentire i suoni che provengono dall'esterno dell'auto. Evitare di utilizzare questo dispositivo durante la guida per questioni di sicurezza.

#### Attenzione

In alcuni stati la visione di immagini statiche o in movimento durante la guida da parte del guidatore, è considerata illegale.

Il dispositivo rileva quando il mezzo è parcheggiato o meno, di conseguenza non permette la visione di immagini mentre il veicolo è in movimento.

Per esempio se volete vedere un DVD parcheggiate la vostra auto in un posto sicuro e tirate il freno a mano.

#### Quando utilizzate un Monitor esterno posteriore

L'uscita esterna per il monitor posteriore serve a permettere ai passeggeri dell'auto di guardare le immagini ed i filmati da (per esempio) monitor per poggiatesta.

Non installare mai un monitor aggiuntivo in modo da permettere al guidatore di vedere DVD o altre fonti di immagine.

#### Per evitare di scaricare la batteria

Utilizzare questo dispositivo solo mentre il motore è acceso, fare il contrario potrebbe danneggiare la batteria della vostra auto.

Se la batteria verrà scollegata o si scaricherà, tutte le impostazioni di preset saranno perse e dovranno essere riprogrammate.

#### Importante

Non utilizzare il dispositivo con veicoli che non hanno un cavo collegato costantemente a batteria o che non hanno un collegamento a sottochiave.

#### Informazioni per l'utente

Alterazioni o modifiche del dispositivo apportate senza una specifica autorizzazione possono compromettere gravemente l'uso del prodotto.

#### Numero di serie

Il numero di serie è stampato nella parte inferiore del dispositivo, per vostra sicurezza e convenienza assicuratevi di non danneggiare l'etichetta con tale numero oppure ricopiate il codice sul manuale.

#### Dischi DVD e codici regione

Dischi DVD che hanno codici regione incompatibili non possono essere riprodotti su questo dispositivo, il codice regione di questo lettore è scritto nella parte inferiore del prodotto.


- o Non piegare i dischi.
- o Non utilizzare solventi per pulire i dischi.
- o Non tirare o sbattere il i dischi.
- o Pulire passando un panno asciutto e pulito per levare polvere ed impronte delle dita.
- o Non scrivere sul lato dell'etichetta con penne a sfera o altri oggetti appuntiti.
- o Assicurarvi che il disco non sia graffiato dal lato di scrittura o che non sia sporco prima dell'uso.
- o Maneggiare con cura e non esporre alla luce solare diretta.

Logo	Dimensione	Tempo di riproduzione	Contenuti
	12 cm	Single layer circa. 2h Double layer circa. 4h	Digital Audio + Digital Video (MPEG-2)
	12 cm	74min	Digital Audio + Digital Video (MPEG-2)
	12 cm	74min	Digital Audio

Questa unità è capace di leggere i dischi sopra riportati masterizzati con dispositivi commerciali in grado di scrivere dischi CD-R e CD-RW, ma questo dipende dai software utilizzati e dalla qualità di registrazione.

## Pannello Principale

### Diagramma del pannello frontale dell'unità, pulsanti e funzionalità.

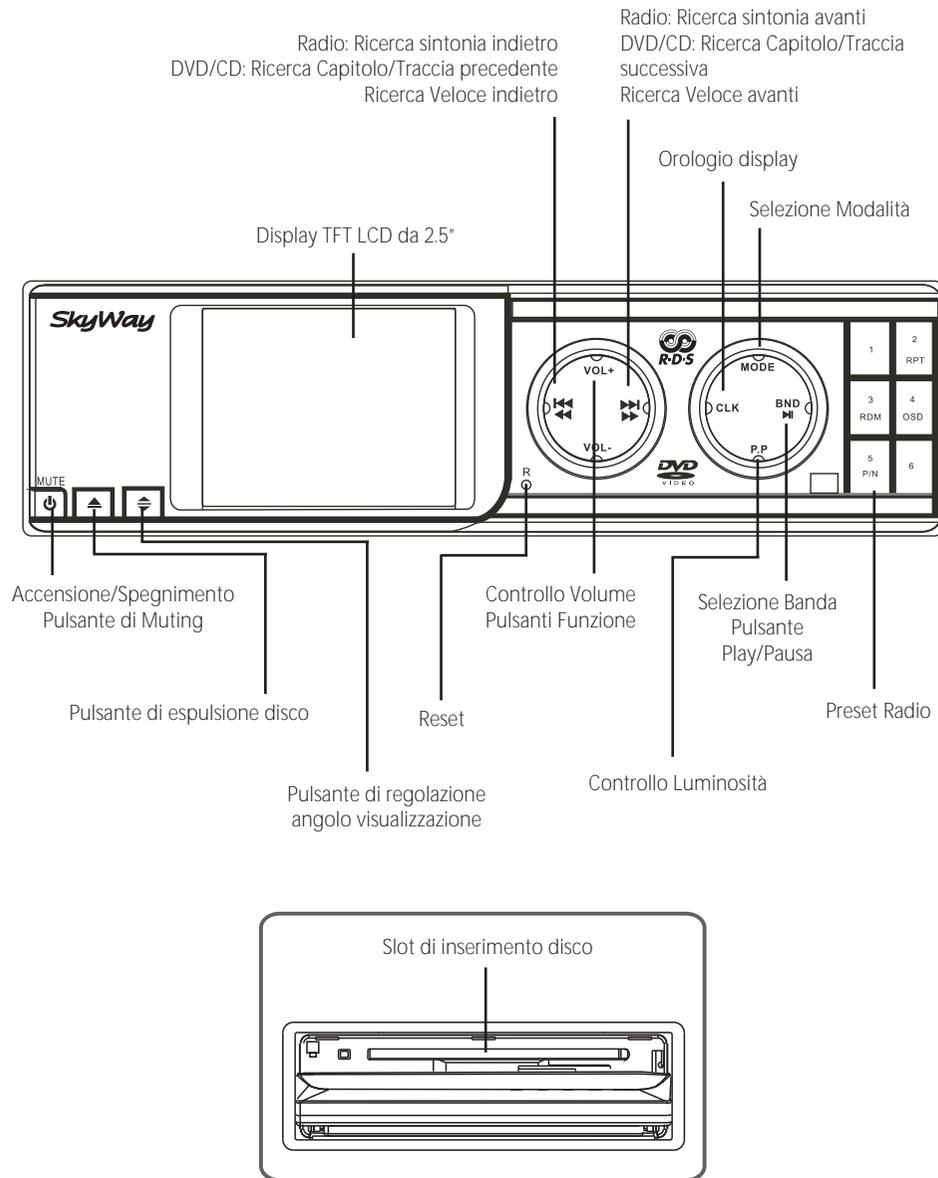

## Descrizione dei pulsanti e funzionalità

### Pulsante di Accensione/Spegnimento e Muting

Premere questo pulsante per accendere l'unità. Ad unità accesa, premere brevemente il pulsante per attivare e/o disattivare la funzione di Muting. Premere per più di due secondi per spegnere l'unità.

### Pulsante di espulsione disco

Premere questo pulsante per espellere il disco nell'unità. Sarà selezionata in automatico la modalità Radio. Se non viene estratto manualmente il disco, questo rientrerà nell'unità in automatico, ma non viene avviata la riproduzione.

### Pulsante di Reset

Premere questo pulsante per ritornare alle impostazioni di fabbrica.

### Pulsante di Ricerca Avanti

Nella modalità Radio:

Premere questo pulsante per ricercare in avanti la frequenza desiderata. Premere per più di due secondi per avviare la ricerca automatica della frequenza in avanti.

Nella modalità DVD/CD:

Premere questo pulsante brevemente per ricercare il capitolo/traccia successivo a quello in riproduzione. Premere per più di due secondi per avviare la ricerca avanti veloce (DVD: x2, x4, x16, x100, VCD: x2, x4, x8). Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione normale.

### Pulsante di Ricerca Indietro

Nella modalità Radio:

Premere questo pulsante per ricercare indietro la frequenza desiderata. Premere per più di due secondi per avviare la ricerca automatica della frequenza indietro.

Nella modalità DVD/CD:

Premere questo pulsante brevemente per ricercare il capitolo/traccia precedente a quello in riproduzione. Premere per più di due secondi per avviare la ricerca indietro veloce (DVD: x2, x4, x16, x100, VCD: x2, x4, x8). Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione normale.

### Pulsante Selezione Banda, Play/Pausa

Nella modalità Radio:

Premere questo pulsante per selezionare la banda desiderata (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 e AM3).

Nella modalità DVD/CD:

Premere questo pulsante per avviare (Play) e sospendere momentaneamente la riproduzione (Pausa).

### Pulsante Orologio display

Premere questo pulsante per entrare nella modalità Orologio, premere nuovamente per uscire.

Nella modalità Orologio, tenere premuto il pulsante CLK per effettuare la regolazione delle ore.

Premere il pulsante SEL sul telecomando per passare alla regolazione dei minuti. Utilizzare il pulsante VOL+/- per impostare i valori desiderati. Premere di nuovo il pulsante SEL per accedere alla regolazione dei secondi. Utilizzare il pulsante VOL+/- per impostare i valori desiderati.

Premere nuovamente per uscire dalla modalità Orologio.

## Controllo Volume e Pulsanti Funzione

Premere il pulsante VOL+/- per aumentare o diminuire il livello dell'audio.

Selezionare il menu funzione "SEL", quindi premere il pulsante VOL+/- per visualizzare sul display il menu VOL. Entro cinque secondi premere i pulsanti Ricerca Avanti e/o Indietro per visualizzare:

BASS > TREBLE > FADER > LOUD > COLOR > CONTRAST > BRIGHTNESS > BASS...

Quando selezionato un menu, premere il pulsante VOL+/- per effettuare le regolazioni.

Nota: Le impostazioni COLOR > CONTRAST > BRIGHTNESS operano solo nella modalità DVD/VCD.

## Controllo Luminosità

Premere questo pulsante per regolare la luminosità del display. L'immagine può essere visualizzata nelle modalità DAY LIGHT, NORMAL, USER e NIGHT.

## Preset Radio (1-6)

Nella modalità Radio:

Premere per più di due secondi un pulsante da 1 a 6 per memorizzare nella sua posizione la stazione radio corrente. Selezionare un pulsante da 1 a 6 per richiamare velocemente la stazione radio memorizzata.

Nella modalità DVD/CD (con disco in riproduzione):

Premere il pulsante 2 RPT per selezionare la modalità Ripetizione Traccia/Disco.

Premere il pulsante 3 RDM per selezionare la modalità di riproduzione Random.

Premere il pulsante 4 OSD per visualizzare il menu di controllo delle funzioni del DVD/VCD.

Premere il pulsante 5 P/N per selezionare le modalità sistema PAL e NTSC.

## Pulsante di Selezione Modalità

Nella modalità Radio:

Premere il pulsante MODE per selezionare la modalità desiderata (DVD, Radio, ...).

Questa operazione non è valida se non è presente un disco all'interno dell'unità.

## Regolazione Angolo di Visualizzazione


L'unità prevede cinque posizioni diverse di visualizzazione. Premere il pulsante una volta per variare l'angolo di visualizzazione di circa 15°, premere per più di tre secondi per ripristinare la posizione iniziale.

## Slot di inserimento disco

Inserire il disco nell'apposita fessura, il lettore avvirà la riproduzione e le informazioni saranno visualizzate sul display.

## Telecomando

### Diagramma del telecomando dell'unità, pulsanti e funzionalità.

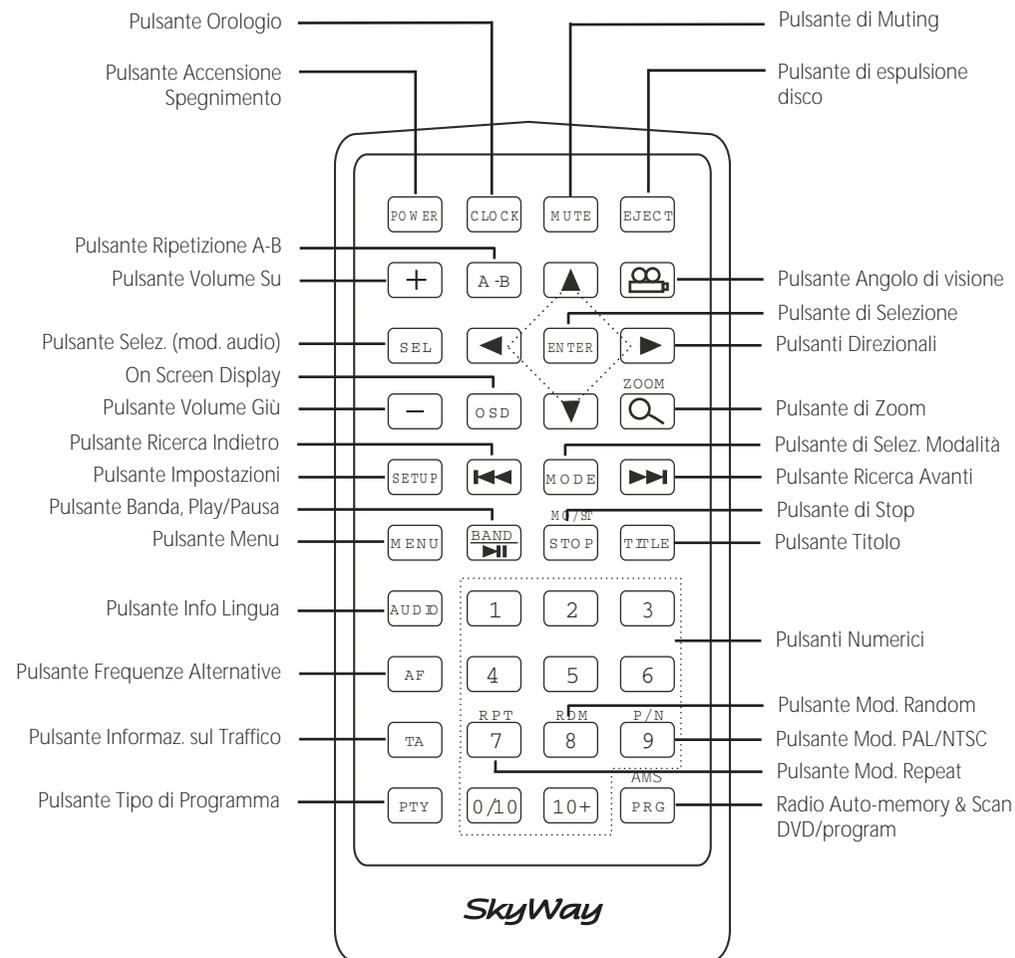

## Operazioni Radio RDS

### Il sistema RDS

L'RDS (Radio Data System) è un sistema digitale di informazioni sviluppato dalla EBU (European Broadcast Union). Basato sul più tradizionale sistema di trasmissione FM, il sistema RDS offre una grande varietà di servizi di informazione su tutti i dispositivi radio compatibili.

Quando si ascolta una stazione radio con RDS, il nome della stazione su cui si è sintonizzati appare sul display dell'unità. L'RDS inoltre è in grado risintonizzare automaticamente un'emittente con segnale più forte che trasmette lo stesso programma radio.

Il sistema è già presente nella maggior parte dei paesi Europei ed è prevista la sua totale diffusione nei prossimi anni anche nei paesi attualmente sprovvisti, soprattutto nell'Europa dell'ovest.

### Modalità Ricerca TA

Quando una nuova stazione sintonizzata non riceve informazioni TP (Traffic Program) per cinque secondi, la Radio si sintonizza sulla prossima stazione che non ha lo stesso PI della precedente, ma che contiene informazioni TP. Nella modalità Ricerca TA, durante la scansione vengono ricercate soltanto stazioni radio con informazioni TP.

Nella modalità Disco, le stazioni TP saranno ricercate con priorità quando la funzione TA è impostata.

### Stazioni Radio PRESET (1-6)

Premendo brevemente su uno di questi pulsanti viene selezionata direttamente una particolare stazione Radio precedentemente memorizzata. Premendo per più di un secondo sul pulsante, la stazione corrente viene memorizzata in quella posizione.

Quando la modalità PTY (Program Type) è selezionata, nella modalità Radio, premere il pulsante PTY sul telecomando finché non appare sul display la modalità selezionata. Premere di nuovo per ripristinare la visualizzazione della frequenza. Tenere premuto il pulsante PTY per più di due secondi per visualizzare: PTY music group ---- PTY speech group ---- OFF

E' possibile selezionare con i pulsanti direzionali la categoria preferita tra le seguenti

#### MUSIC

1. POP M, ROCK M
2. EASY M, LIGHT M
3. CLASSIC, OTHER M
4. JAZZ, COUNTRY
5. NATION M, OLDIES
6. FOLK M

#### SPEECH

1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. SOCIAL, RELIGION, PHONE-IN
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

Premere nuovamente il pulsante PTY per confermare.

### Funzione AF (Alternative Frequencies)

Premere brevemente questo pulsante per selezionare la modalità AF.

Quando il segnale è debole, la stazione RDS corrente passa automaticamente ad un'altra frequenza trasmettendo lo stesso programma sullo stesso network RDS, ma con una ricezione migliore.

### Funzione REG (Regione Limitata)

Premendo a lungo il pulsante AF, viene attivata la modalità Regionale ON/OFF. Questa funzione è stata creata per restringere l'area di azione dell'RDS. E' possibile restringere i canali RDS ricevuti attraverso la funzione AF per un particolare network di una specifica regione.

### TA (Traffic Announcement)

Premere brevemente questo pulsante per selezionare e/o deselezionare la modalità TA.

Quando la modalità TA è attivata, le informazioni sul traffico saranno comunicate automaticamente.

Nella modalità Disco, quando la modalità TA è attivata, la riproduzione viene interrotta non appena sono disponibili nuove informazioni sul traffico, che verranno annunciate in automatico.

La riproduzione riprende non appena finiscono queste informazioni.

Quando si ricevono stazioni TP, il segmento TA viene attivato sul display LCD. Le funzioni AF, TA e PTY non sono valide nella modalità AM.

### Funzione PTY (Program Type)

Quando viene selezionata la modalità PTY, la radio ricerca stazioni con informazioni PTY corrispondenti ed arresta la ricerca quando viene sintonizzata la prima.

### Scansione e Memorizzazione automatica

Tenere premuto il pulsante PRG per avviare la scansione e la memorizzazione automatica delle stazioni radio. Saranno memorizzate soltanto le stazioni radio con segnale più forte.

Premere brevemente il pulsante PRG per avviare la scansione delle stazioni radio memorizzate.

## Operazioni Base per DVD, VCD, CD

### Accensione e spegnimento dell'unità

Premere brevemente il pulsante POWER per accendere l'unità. Tenere premuto il pulsante per più di due secondi per spegnere l'unità.

Quando l'unità è in pausa e non si effettuano operazioni per almeno cinque minuti, sarà visualizzata in automatico la modalità Screensaver. Quando si effettua nuovamente una qualunque operazione la modalità Screensaver si arresta per ritornare allo stato normale di operatività.

### Inserimento ed espulsione dei dischi

Premere il pulsante EJECT per far scorrere il frontalino dell'unità in avanti ed accedere al vano di inserimento dischi.

- 1- Inserire il disco correttamente con la copertina rivolta verso l'alto.
- 2- Assicurarsi che non vi sia già un disco inserito all'interno dell'unità.
- 3- Se il formato del disco viene riconosciuto, sarà visualizzata l'icona corrispondente sul display dell'unità.
- 4- Se il formato del disco non viene riconosciuto dall'unità, sarà visualizzata sul display un'icona con il simbolo del disco ed un punto interrogativo in alto a destra sul display.

### Riproduzione dei dischi

#### Pulsante Play/Pausa [ >II ]

Premere questo pulsante per sospendere la riproduzione del disco nell'unità. Premere nuovamente per riavviare la riproduzione.

#### Pulsante Ricerca Avanti [ >>I ]

In modalità riproduzione, tenere premuto questo pulsante per più di due secondi per avviare la ricerca veloce nel disco in avanti. Durante la ricerca l'immagine a display si muove lentamente e l'audio viene disattivato. Se è presente un disco DVD, sono disponibili quattro velocità di ricerca rispettivamente di 2x, 4x, 16x e 100x. Se si utilizza un disco VCD o CD le velocità sono di 2x, 4x e 8x.

Premere il pulsante PLAY per ripristinare la riproduzione.

#### Pulsante Ricerca Indietro [ I<< ]

In modalità riproduzione, tenere premuto questo pulsante per più di due secondi per avviare la ricerca veloce nel disco indietro. Durante la ricerca l'immagine a display si muove lentamente e l'audio viene disattivato. Se è presente un disco DVD, sono disponibili quattro velocità di ricerca rispettivamente di 2x, 4x, 16x e 100x. Se si utilizza un disco VCD o CD le velocità sono di 2x, 4x e 8x.

Premere il pulsante PLAY per ripristinare la riproduzione.

#### Pulsante Ricerca Capitolo/Traccia successivi [ >>I ]

In modalità riproduzione, premere brevemente questo pulsante per avviare la ricerca del capitolo/traccia successivi a quello in riproduzione. La riproduzione si avvia in automatico.

#### Pulsante Ricerca Capitolo/Traccia precedenti [ I<< ]

In modalità riproduzione, premere brevemente questo pulsante per avviare la ricerca del capitolo/traccia precedenti a quello in riproduzione. La riproduzione si avvia in automatico.

### Pulsante di STOP

In modalità riproduzione, premere questo pulsante per arrestare la riproduzione.

### Utilizzo del menu DVD

Quando inserito un disco DVD l'unità avvia la riproduzione dall'inizio del disco e visualizzerà successivamente il menu interno del disco. Utilizzare i pulsanti direzionali per muoversi all'interno del menu e premere il pulsante ENTER per confermare le opzioni scelte.

### Utilizzo della funzione REPEAT [ RPT ]

Premere il pulsante 2RPT per attivare la funzione di ripetizione Disco o Capitolo/Traccia. La funzione REPEAT permette diverse impostazioni, in conseguenza del tipo di disco che si sta utilizzando.

Nella modalità DVD le opzioni sono: OFF > CHAPTER > TITLE > OFF ...

Nelle modalità VCD/CD/MP3 le opzioni sono: OFF > TRACK > ALL > OFF ...

### Impostazioni Audio e Video

Premere il pulsante SEL per regolare le impostazioni audio/video come segue:

BASS > TRE > BAL > FAD > LOU > CLR > CNT > BRT > BASS > ...

#### Regolazione dei BASSI

Premere il pulsante SEL una volta per visualizzare la voce BASS, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per aumentare o diminuire il livello delle basse frequenze.

#### Regolazione degli ALTI

Premere il pulsante SEL due volte per visualizzare la voce TRE, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per aumentare o diminuire il livello delle alte frequenze.

#### Regolazione del BILANCIAMENTO

Premere il pulsante SEL tre volte per visualizzare la voce BAL, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare il bilanciamento dell'audio tra il canale destro ed il canale sinistro.

#### Regolazione del FADER

Premere il pulsante SEL quattro volte per visualizzare la voce FAD, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare il bilanciamento dell'audio tra il canale anteriore ed il canale posteriore.

#### Regolazione del LOUD

Premere il pulsante SEL cinque volte per visualizzare la voce LOU, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare la profondità del livello audio tra ON, maggiore profondità, e OFF, minore profondità.

#### Regolazione del VIDEO nelle modalità DVD/VCD

Premere il pulsante SEL sei volte per visualizzare la voce CLR, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare il colore del display.

Premere il pulsante SEL sette volte per visualizzare la voce CNT, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare il contrasto del display.

Premere il pulsante SEL otto volte per visualizzare la voce BRT, quindi utilizzare il pulsante VOL+/- per regolare la luminosità del display.

Se non si effettua alcuna operazione dopo aver premuto il pulsante SEL, l'unità torna in automatico alla modalità corrente.

### Operazioni di Controllo

Premere il pulsante OSD per visualizzare il menu di controllo. La funzione OSD è disponibile soltanto con dischi DVD, DVD Audio, DVD-VR e VCD. Ciò che viene visualizzato sul display può variare a seconda del tipo di disco inserito.

## Modalità PAL, NTSC ed Auto

Per ottenere la migliore immagine sul display bisogna impostare il sistema di segnale corretto. E' possibile selezionare tre diversi sistemi di segnale: PAL, NTSC ed Automatico. Premere il pulsante 5P/N per selezionare tra le diverse modalità sopra elencate.

## Riproduzione RANDOM

Premere il pulsante 3RDM per avviare la riproduzione nella modalità RANDOM. In questa modalità premere di nuovo il pulsante per tornare alla riproduzione in modalità normale.

## Pulsante di ZOOM

Nelle modalità DVD/VCD, premere il pulsante ZOOM per ingrandire l'immagine sul display. Premere la prima volta per ingrandire l'immagine di due volte, premere la seconda volta per ingrandire l'immagine di quattro volte, premere la terza volta per tornare alla grandezza originale.

## Utilizzo dei Pulsanti Numerici (0-9)

Nella modalità RADIO:

Premere per più di due secondi un pulsante numerico per memorizzare la stazione corrente in quella posizione. Premere brevemente un pulsante numerico per richiamare la stazione radio precedentemente memorizzata.

Nella modalità DISCO:


- 1- Quando è inserito un disco CD i pulsanti numerici vengono utilizzati per selezionare le canzoni. Se una canzone corrisponde ad un numero a due cifre, digitare le due cifre velocemente una di seguito all'altra.
- 2- Durante la riproduzione di un CD premere il pulsante 7RPT per più di due secondi per attivare la funzione Ripetizione dell'intero disco o di una sola canzone. Premere ancora per disattivare questa funzione.
- 3- Durante la riproduzione di un CD premere il pulsante 8RDM per più di due secondi per attivare la funzione di riproduzione RANDOM. Premere ancora per disattivare questa funzione.
- 4- Nella modalità DVD/VCD, premere il pulsante 9P/N per più di due secondi per selezionare tra i diversi sistemi di segnale PAL/NTSC.

## Scansione e Memorizzazione automatica

Nella modalità CD e MP3, premere il pulsante PRG per entrare nella finestra di dialogo programmazione.

Nella modalità VCD, premere prima il pulsante di STOP, successivamente il pulsante PRG.

Utilizzare i pulsanti direzionali per selezionare la traccia, quindi il pulsante ENTER per confermare.

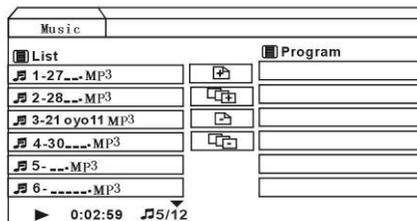

Simbolo	Funzione
	Selezione della canzone in riproduzione
	Selezione della lista corrente
	Cancellazione della canzone programmata che è in riproduzione
	Cancellazione di tutte le canzoni che sono già state programmate

## Operazioni Base per dischi MP3

### Riproduzione dei dischi MP3


In riferimento alle operazioni base per la riproduzione dei dischi, inserire il disco correttamente nel vano interno predisposto. Il lettore ricerca le informazioni contenute sul disco e le visualizzerà in una finestra sul display dell'unità.

Se si selezionano canzoni contenute nella stessa cartella, utilizzare i pulsanti numerici per selezionare direttamente il file desiderato. Se, per esempio, si vuole riprodurre la canzone numero 108 all'interno del disco, premere in sequenza sul telecomando i pulsanti numerici 1, 0 e 8. Premere quindi il pulsante PLAY per avviare la riproduzione.

Se si selezionano canzoni contenute in cartelle differenti, premere il pulsante OSD per selezionare la canzone della cartella successiva, premere il pulsante AUDIO per selezionare l'ultima cartella.


### Selezionare una canzone dal menu

Inserire il disco correttamente nel vano interno predisposto. Il lettore ricerca le informazioni contenute sul disco e le visualizzerà in una finestra sul display dell'unità.

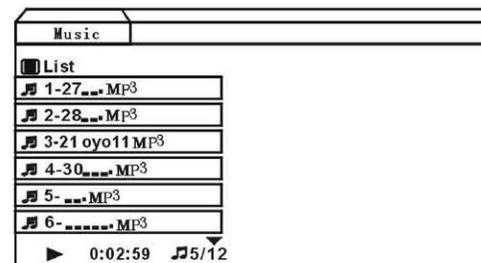

Durante la riproduzione si può selezionare la canzone preferita da riprodurre.


Premere il pulsante sul telecomando per ricercare le canzoni seguenti. Premere il pulsante per ricercare le ultime canzoni. Premere il pulsante PLAY per confermare ed avviare la riproduzione.

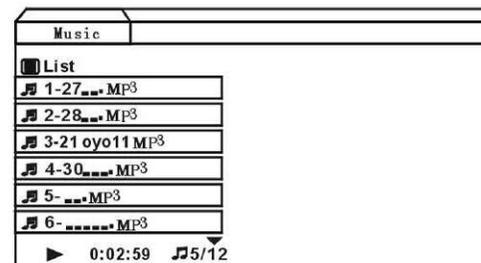



Per tutte le altre funzioni, fare riferimento alle operazioni di riproduzione base, descritte nel capitolo precedente.

## Controlli DVD

### Controlli Video DVD

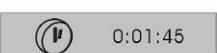Controlli	Simbologia	Funzioni (Premere Su/Giù per selezionare)	Metodi di selezione
Controllo titolo		Visualizza il numero del titolo corrente ed il numero totale dei titoli nel disco. E' possibile selezionare direttamente il titolo richiesto.	Premere i pulsanti direzionali o numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Capitolo		Visualizza il numero del capitolo corrente ed il numero totale dei capitoli nel disco. E' possibile selezionare direttamente il capitolo richiesto.	Premere i pulsanti direzionali o numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Tempo		Visualizza il tempo trascorso nella riproduzione del disco. E' possibile selezionare un punto di tempo preciso dove cominciare la riproduzione.	Premere i pulsanti numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Uscita Audio		Visualizza il linguaggio corrente ed il tipo di uscita audio.	Premere il pulsante Audio per informazioni.
Controllo Sottotitoli		Visualizza i sottotitoli correnti selezionati. E' possibile selezionare i sottotitoli desiderati tra quelli disponibili.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Subtitle per selezionare.
Controllo Angolo di Visione		Visualizza l'angolo di visione corrente. E' possibile selezionare tra gli angoli di visione disponibili.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Angle per selezionare.
Controllo Suono		Visualizza la modalità audio corrente. E' possibile selezionare tra la modalità Normal e la modalità surround 3D.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Surrounding per selezionare.

### Controlli DVD-VR

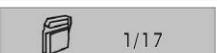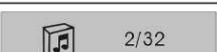Controlli	Simbologia	Funzioni (Premere Su/Giù per selezionare)	Metodi di selezione
Controllo Gruppo		Visualizza il numero del gruppo corrente ed il numero totale dei gruppi nel disco. E' possibile selezionare direttamente il gruppo richiesto.	Premere i pulsanti direzionali, quindi Enter per selezionare.
Controllo Traccia		Visualizza il numero della traccia corrente ed il numero totale delle tracce nel disco. E' possibile selezionare direttamente la traccia richiesta.	Premere i pulsanti direzionali, quindi Enter per selezionare.
Controllo Tempo		Visualizza il tempo trascorso nella riproduzione del disco. E' possibile selezionare un punto di tempo preciso dove cominciare la riproduzione.	Premere i pulsanti numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Uscita Audio		Visualizza il linguaggio corrente ed il tipo di uscita audio. E' possibile selezionare il linguaggio desiderato ed il tipo di uscita audio.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Audio Language per selezionare.
Controllo Sottotitoli		Visualizza i sottotitoli correnti selezionati. E' possibile selezionare i sottotitoli desiderati tra quelli disponibili.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Subtitle per selezionare.
Controllo Angolo di Visione		Visualizza l'angolo di visione corrente. E' possibile selezionare tra gli angoli di visione disponibili.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Angle per selezionare.
Controllo Pagina		Visualizza il numero di pagina corrente. E' possibile selezionare direttamente altre pagine.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Angle per selezionare.
Controllo Suono		Visualizza la modalità audio corrente. E' possibile selezionare tra la modalità Normal e la modalità surround 3D.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Surrounding per selezionare.

## Controlli VCD

### Controlli VCD

Controlli	Simbologia	Funzioni (Premere Su/Giù per selezionare)	Metodi di selezione
Controllo Capitolo		Visualizza il numero del capitolo corrente ed il numero totale dei capitoli nel disco. E' possibile selezionare direttamente il capitolo richiesto.	Premere i pulsanti direzionali o numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Tempo		Visualizza il tempo trascorso nella riproduzione del disco. E' possibile selezionare un punto di tempo preciso dove cominciare la riproduzione.	Premere i pulsanti numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Audio		Visualizza il linguaggio corrente. E' possibile selezionare direttamente il linguaggio desiderato.	Premere i pulsanti numerici, quindi Enter per selezionare.
Controllo Suono		Visualizza la modalità audio corrente. E' possibile selezionare tra la modalità Normal e la modalità surround 3D.	Premere i pulsanti direzionali o il pulsante Surrounding per selezionare.

### Riproduzione Programmata nei dischi VCD

Nella riproduzione di dischi VCD, è implementata la speciale funzione di Riproduzione Programmata (Programmed Playing), che non è disponibile nella riproduzione di dischi DVD.

Questa funzionalità permette di stabilire un punto di partenza preciso della riproduzione.

La Riproduzione Programmata è attivabile solo quando la funzione PBC (PlayBack Control) è inattiva o l'unità è nella modalità di Stop.

## Operazioni Avanzate

### Menu di impostazione sistema

Premere il pulsante SETUP sul telecomando per accedere al menu di impostazioni.

Quando il cursore è posizionato sulla parte alta dello schermo, utilizzare i pulsanti direzionali Sinistra/Destra per selezionare le diverse pagine disponibili.

Utilizzare i pulsanti direzionali Su/Giù per muoversi all'interno della pagina e selezionare l'opzione che si desidera impostare. Premere il pulsante direzionale Destra nel capitolo selezionato per sfogliare la lista delle opzioni disponibili. Utilizzare i pulsanti direzionali Su/Giù per cambiare la selezione ed il pulsante ENTER per confermare.

### Impostazione del Linguaggio Audio

Premere il pulsante SETUP sul telecomando per accedere al menu di impostazioni.

Il menu Language permette di impostare il linguaggio del menu stesso o delle informazioni a schermo OSD (On Screen Display) nella riproduzione del disco. Nel menu è possibile selezionare i seguenti linguaggi disponibili: Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Koreano e Polacco.

Nella riproduzione di un disco DVD l'unità seleziona in automatico il linguaggio audio valido di default.

Se il linguaggio del disco non è disponibile nella lista del menu, sarà utilizzato il linguaggio originario di default del disco. Se il disco è compatibile con il linguaggio di riproduzione selezionato, questo sarà selezionato. Le funzioni Sottotitoli e Menu disco sono usate per impostare il linguaggio di riproduzione di default per i sottotitoli ed il menu del disco DVD.

### Impostazione Schermo

Selezionare il menu di impostazioni Display.

TV Aspect: In relazione al tipo di visione, la regolazione dell'immagine prevede due tipi di impostazione: 4:3 e 16:9. Queste opzioni permettono di visualizzare l'immagine nella modalità standard TV (4:3) o nella modalità panoramica (16:9).

La modalità Display può essere modificata solo quando la modalità display TV è impostata su 4:3.

Sono inoltre previste due opzioni: Mailbox e Pane-scan.

Mailbox: Questa opzione visualizza l'immagine in una porzione più piccola dello schermo. Vengono visualizzate due barre nere nella parte superiore ed inferiore dello schermo.

Pan-Scan: Questa opzione si riferisce ad immagini dove i bordi a sinistra ed a destra dell'immagine sono tagliati per occupare tutto lo spazio disponibile a schermo.

### Impostazioni Audio

E' possibile operare nelle seguenti modalità:

- Premere i pulsanti direzionali Su/Giù per muoversi nelle differenti opzioni.
- Premere i pulsanti direzionali Destra/Sinistra per cambiare le impostazioni.
- Premere il pulsante ENTER per selezionare e tornare alla pagina di impostazioni audio.

La funzione DRC (Dynamic Range Compression) è divisa in due opzioni: On e Off. Quando impostato su On la funzione è attiva e saranno attenuate le frequenze estreme rendendo la riproduzione più chiara e lineare anche a bassi livelli di volume.

L'opzione Surround Multicanale Stereo 2.0 è utilizzata per impostare il livello audio degli altoparlanti e la regolazione della posizione. Le migliori prestazioni audio si ottengono impostando la stessa distanza tra il punto di ascolto e ciascun altoparlante.

### Parental Control (Blocco di accesso)

Attraverso questo menu è possibile impostare il Parental Control (Blocco di accesso).

Prima di poter entrare nelle impostazioni è necessario digitare il codice segreto richiesto. Se il codice immesso è corretto, è possibile ora regolare il livello di protezione.

Se non è stata impostato nessun codice, il sistema richiederà di impostarne uno nuovo.

Durante la scrittura del codice, se viene immesso un codice non corrispondente a quello impostato, è possibile cancellare e digitare di nuovo il codice corretto, purchè non sia stato già premuto il pulsante di conferma ENTER.

Dopo avere inserito il codice corretto, utilizzare i pulsanti direzionali Su/Giù per cambiare il livello del Parental Control, tra i nove livelli di protezione disponibili.

E' possibile cambiare il codice di accesso attuale con un nuovo codice. Per immettere un nuovo codice è necessario inserire correttamente prima il vecchio codice.

### Altre impostazioni

E' possibile ritornare alle impostazioni di fabbrica. Tutte le configurazioni apportate verranno perse.

Nelle modalità di Stop e Pausa, quando non è presente un segnale video per almeno cinque minuti, è possibile selezionare la funzione Screen Saver.

## Guida alla risoluzione dei problemi


Ciò che potrebbe non funzionare correttamente sulla vostra unità può dipendere da un piccolo malfunzionamento o da un collegamento non effettuato in maniera esatta. Prima di rivolgervi al vostro fornitore, sarebbe opportuno consultare la tabella sottostante nella quale sono riportati alcuni problemi risolvibili in maniera piuttosto semplice.

Problemi	Possibili cause	Cosa fare
L'unità non si accende	Il fusibile di protezione è danneggiato	Dopo aver ricercato possibili controcircuiti sostituire il fusibile con uno analogo.
	L'alimentazione non è collegata in maniera corretta.	Verificare il corretto collegamento del cavo di alimentazione.
Nessuna immagine sul monitor	Il disco inserito non è riconosciuto dall'unità oppure è danneggiato.	Inserire un disco del tipo compatibile con l'unità. Verificare che il disco non sia danneggiato.
Nessun suono	L'unità è nella modalità di Ricerca avanti o indietro veloce. L'unità è nella modalità pausa.	Premere il pulsante Play per avviare la riproduzione normale del disco.
	L'unità è nella modalità di Muting.	Disattivare la modalità Muting.
	Si sono attivati i menu di impostazioni sistema o programma.	Uscire dalle modalità di impostazione o premere Play per riavviare la riproduzione.
	Gli altoparlanti, gli ingressi o le uscite audio dell'unità non sono stati collegati correttamente.	Verificare le connessioni audio dell'unità.
	Il livello del volume è troppo basso.	Aumentare il livello del volume.
Il telecomando non funziona correttamente	C'è troppa distanza tra il telecomando ed il ricevitore IR.	Avvicinare il telecomando al ricevitore IR.
	E' presente un ostacolo tra il telecomando ed il ricevitore IR.	Rimuovere l'ostacolo.
	La batteria del telecomando è scarica.	Sostituire la batteria del telecomando con un'altra di uguale voltaggio e tipologia.
Non si avvia la riproduzione del disco inserito.	Non è stato inserito un disco compatibile con l'unità.	Inserire un tipo di disco compatibile.
	Il disco è stato inserito in maniera errata.	Inserire correttamente il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
	Il disco è rovinato o danneggiato.	Pulire o sostituire il disco.
	Si è formata umidità all'interno dell'unità.	Accendere l'unità e non inserire alcun disco all'interno per almeno 30 minuti.
Alcune operazioni non vengono eseguite dall'unità.	Il circuito integrato dell'unità non sta funzionando correttamente.	Premere il pulsante di Reset dell'unità. Le impostazioni torneranno a quelle di fabbrica.
La ricezione Radio è scarsa o disturbata.	L'antenna non è stata collegata in maniera corretta.	Verificare il collegamento dell'antenna.
Il linguaggio o i sottotitoli del film in riproduzione non possono essere cambiati	Il disco in riproduzione non contiene altri linguaggi o sottotitoli.	Altri linguaggi o sottotitoli non previsti nel disco non possono essere selezionati.
La riproduzione non parte, neanche dopo avere selezionato un titolo.	E' impostato un livello di protezione.	Disattivare il livello di protezione.

## Installazione dell'unità

### Installazione

Rivolgersi sempre a personale qualificato per l'installazione dell'unità nella vostra auto. Errori di installazione possono danneggiare l'unità ed invalidare la garanzia sul prodotto. Seguire il diagramma sottostante per una corretta installazione dell'unità e delle sue parti.

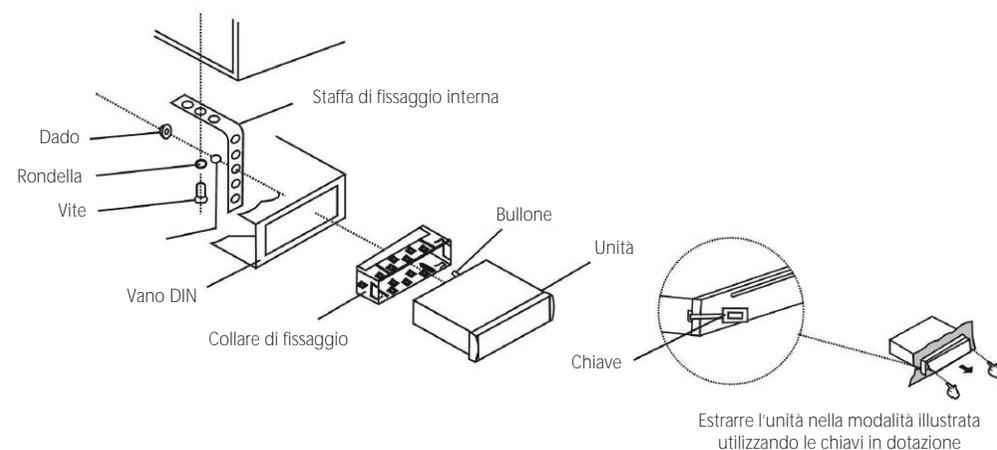

### Frontalino estraibile

L'unità è dotata di frontalino motorizzato ed estraibile. Il frontalino è inoltre dotato di apposita custodia di protezione. Seguire le illustrazioni di seguito per rimuovere ed installare il frontalino dell'unità in modo corretto.

